

## Nutzerinformation

Vielen Dank, dass Sie sich für InnoCigs entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des InnoCigs UNIMAX 22/25 Akkus zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihren InnoCigs UNIMAX 22/25 Akku haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

## Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

**18+** Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.

Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.

Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.

Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

## Benutzerhinweise

- Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt am Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie das Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Die elektrische Zigarette sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid im Clearomizer-Tank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie den Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie die E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
- Lagern Sie den UNIMAX 22/25 Akku nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Die geeignete Temperatur liegt für das Aufladen des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
- Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
- Das Inhalieren nikotinhaliger Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

## Warnhinweis

Der InnoCigs UNIMAX 22/25 Akku kann mit nikotinhaligem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.


## Der InnoCigs UNIMAX 22/25 Akku

Den UNIMAX Akku von InnoCigs gibt es in zwei Varianten mit einem Durchmesser von 22 mm bei einer Kapazität von 2200 mAh und einem Durchmesser von 25 mm bei einer Kapazität von 3000 mAh. In Sachen Design und Funktionsweise unterscheiden sich die Geräte nicht. Beide können sowohl mit konstanter Spannungsabgabe als auch im Bypass-Modus in Abhängigkeit zu der verbleibenden Akkuladung genutzt werden. Über die Modi und den Ladestand gibt ein LED-Indikator Auskunft. Die Akkus UNIMAX 22 und 25 sind für einen Widerstandsbereich von 0,15 bis 3,5 Ohm konzipiert.

## Lieferumfang

- 1x UNIMAX 22/25 Akku
- 1x Bedienungsanleitung

## Aufbau des Akkus

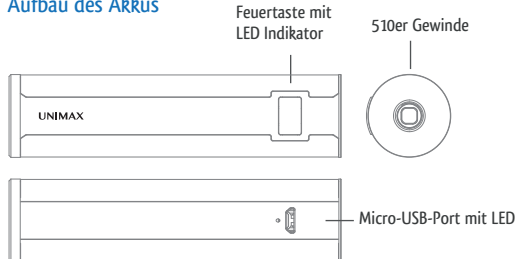

## Bedienung des Geräts

### Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den UNIMAX 22/25 Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie das Produkt mit einem geeigneten Clearomizer mit 510er Gewinde.

### Hinweis zur Reinigung des Akkus

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

### Power On/Off – Dampfen

Drücken Sie die Feuer Taste 5-mal schnell hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die Feuer Taste blinkt 5-mal zur Bestätigung beim Einschalten. Zum Dampfen halten Sie die Feuer-Taste Ihres Akkutragers gedrückt und inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers.

### Umschalten zwischen Bypass-Modus und konstantem Modus

Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie die Feuer Taste etwa 10 Sekunden, um zwischen dem Bypass-Modus (weiße LED) und dem Modus für konstante Ausgangsspannung (orangefarbene LED) zu wechseln. Indem Sie die Feuer Taste bei entsprechendem Blinken der LED loslassen, legen Sie den aktuellen Modus fest.

### Aufladen des UNIMAX 22/25 Akkus

Die LED leuchtet oder blinkt langsam nach einem Zug bei hohem Ladestand. Je mehr sich der Akku entlädt desto häufiger blinkt die Leuchte.

Akku-Ladestand	Leuchtanzeige
60% – 100%	leuchtet
30% – 59%	blinkt langsam
10% – 29%	blinkt schneller
0 – 9%	blinkt durchgängig schnell

Der Micro-USB-Anschluss befindet sich am oberen Ende des Akkus. Verbinden Sie das Gerät per Micro-USB-Kabel zum Aufladen mit einem Netzsteckeradapter (DC5V/1A) oder mit dem USB-Port eines zum Laden geeigneten Geräts, z.B. eines Computers. Die Feuer Taste-LED blinkt kurz beim Anschluss an eine Stromquelle auf. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED unterhalb des USB-Ports.

### Akku-Leistung und -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

## InnoCigs UNIMAX 22/25 Akku Leistungsmerkmale

Akkukapazität	2200 mAh (UNIMAX 22) / 3000 mAh (UNIMAX 25)
Elektrische Spannung	3,3 V (konstant)
Ladespannung	5,0 V
Maße	22,0 x 89,0 mm (UNIMAX 22) / 25,0 x 85,0 mm (UNIMAX 25)
Gewinde-Typ	510
Ausgabemodi	Konstant   Bypass
Ausgangsleistung	50 W (max.)
Widerstandsbereich	0,15 bis 3,5 Ohm

## Schutzfunktionen

### Widerstandsprüfung

- Wenn der Widerstand am Ausgangsende > 5 Ohm ist, blinkt die LED langsam, wenn Sie die Feuer Taste drücken.
- Wenn der Widerstand am Ausgangsende < 0,2 Ohm ist, blinkt das Licht schnell 5-mal, was auf einen zu niedrigen Ausgangswert deutet oder auf eine mögliche Überspannung.

### Überspannungsschutz

- Wird die Stromzufuhr direkt durch die Platine abgeschaltet, muss das Gerät mit geeignetem Ladzubehör aufgeladen werden.
- Überspannung im Ruhezustand: Die Feuer Taste blinkt 5-mal und das Gerät schaltet sich ab.
- Überspannung im Arbeitsmodus: Die Feuer Taste blinkt 3-mal vor der Überspannung und das Gerät geht in den Reset.

### Atomizer (Verdampferkopf) Schutz

Wird die Feuer Taste länger als 15 Sekunden gedrückt, schaltet sich das Gerät ab und die Feuer Taste blinkt 10-mal weiß auf.

### Unterspannungsschutz

Sinkt die Spannung des Akkus unter 3,3 Volt, blinkt die Feuer Taste 40-mal in weiß auf und das Gerät schaltet sich ab. Laden Sie den Akku auf, um das Gerät zu entsperren.

## Innocigs Garantieleistungen & Reparaturen

### Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

### Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

## Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com) nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

## InnoCigs – Kontakt

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0  
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99  
E-Mail: [service@innocigs.com](mailto:service@innocigs.com)

## Information for the User

Thank you for choosing InnoCigs! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the InnoCigs UNIMAX 22/25 battery. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your InnoCigs UNIMAX 22/25 please contact your dealer or visit our website at [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

## Notes & Precautions

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of reach of children and minors.

**18+** This product must not be used by minors.

This product is in parts made of reusable materials that can be recycled.

This product must be kept away from children.

Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

This Product must not be used by pregnant or nursing women.

This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

## User Instructions

- If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
- The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
- The device should not be used when the liquid in the tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace the atomizer coil with a new one before you continue to use the e-cigarette.
- Never store the InnoCigs UNIMAX 22/25 battery in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
- The recommended temperature range for charging the device is 5°C to 45°C. For using the device it is -10°C to 60°C.
- If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
- If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
- Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
- Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
- Keep product out of reach of children and minors.

## Warning

The InnoCigs UNIMAX 22/25 battery can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.


## The InnoCigs UNIMAX 22/25 Battery

The UNIMAX battery by InnoCigs is available in two versions with a diameter of 22 millimeters and a capacity 2200 mAh and with a diameter of 25 millimeters and 3000 mAh. The devices do not differ in design and functionality. Both offer constant and direct voltage output (Bypass mode). An LED indicates the chosen mode and the charging level. The UNIMAX 22 and UNIMAX 25 batteries are designed for a resistance range of 0.15 to 3.5 ohm.

## Package Contents

- 1x UNIMAX 22/25 Battery
- 1x User Manual

## Design of the Device

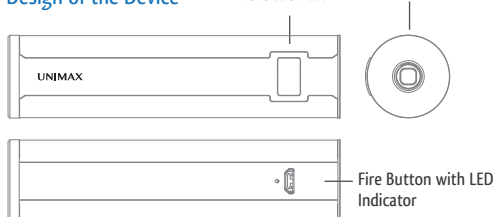

## Using the Device

### Operating Instructions

Please fully charge the UNIMAX 22/25 battery before initial use. Use the device with a suitable clearomizer of your choice with 510 thread.

### Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the battery.

### Power On/Off – Vaping

Press the fire button 5 times in quick succession to activate the device. The fire button LED will flash 5 times to indicate that the UNIMAX 22/25 is ready to use. Press the fire button in the same way to deactivate the device. To vape hold the fire button and inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your clearomizer.

### Shift between Bypass Mode and Constant Voltage Output Mode

When powered off, long press the fire button to shift between Bypass (direct output) mode (white LED) and constant voltage output mode (orange LED). Release the fire button to choose the current mode, when the colored LED for the desired mode is flashing.

### Charging the UNIMAX 22/25 Battery

The light will flash slowly or stay lit after taking a puff, when the battery's quantity is high. When its quantity is low, the light will flash in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60% – 100%	stay lit
30% – 59%	slowly flashes
10% – 29%	moderately flashes
0 – 9%	slashes in frequency

The micro USB port is located on the top side of the device. Connect it to a micro USB charger (DC 5V/1A) or the USB port of another device that is suitable for charging, e.g. a computer. The battery's LED flashes shortly when the UNIMAX 22/25 is connected to a power source. When the device is fully charged, the USB port's LED will extinguish.

### Battery Power and Lifetime

When the battery is not in operation for long periods of time, it loses – in accordance with the industry standards and norms – after 3 months 5% to 10%, after 6 months 15% to 20% and after one year 25% to 30% of its power. We recommend that you charge the battery at least every 3 months to ensure a long service life.

## Innocigs Unimax 22/25 Battery Key Data

Battery Capacity	2200 mAh (UNIMAX 22) / 3000 mAh (UNIMAX 25)
Output Voltage	3,3 V (constant)
Charging Voltage	5,0 V
Dimensions	22,0 x 89,0 mm (UNIMAX 22) / 25,0 x 85,0 mm (UNIMAX 25)
Thread Type	510
Output Modes	Constant   Bypass
Power Output	50 W (max.)
Resistance Range	0.15 to 3.5 ohm

## Security Functions

### Resistance Examination

- When the resistance at the output end is > 5 ohm, the light flashes slowly, when you press the fire button.
- When the resistance at the output end is < 0.2 ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting low output or a potential short circuit.

### Short circuit protection

- When the power input is directly shut down by the electric power board, the device needs to be charged with suitable charging accessories.
- Short circuit without vaping: The fire button LED flashes 5 times and the device shuts off.
- Short circuit while vaping: The fire button LED flashes 3 times before short circuit and the device resets.

### Atomizer Head Protection

If the fire button is pressed for longer than 15 seconds, the device deactivates and the LED flashes in white color 10 times.

### Low Voltage Protection

When the battery voltage is less than 3.3 V the fire button LED flashes 40 times and the device shuts off.

## Innocigs Warranty & Repair

### Warranty Terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. The warranty period of 6 months applies from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects will be repaired or replaced through the company InnoCigs.

Wearing parts such as mouthpieces and clearomizer heads are excluded from the guarantee.

Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

### Warranty claims are excluded for damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (Ex: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the safety notes of the device
- Not following the instructions
- Use of force (Ex: shock, impact, case)
- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision. InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

## Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

For questions about the operation and use please feel free to contact our Customer Service.

## Innocigs – Contact

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0  
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99  
E-mail: [service@innocigs.com](mailto:service@innocigs.com)


## Informations préalables


Nous vous remercions d'avoir choisi InnoCigs. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.


Si vous avez des questions concernant votre box pour cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).


## Indications & mesures de précaution


Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cet accessoire pour cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.


 Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.

 Ce produit se compose en partie de matériaux recyclables.

 Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.

 Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement sur place dans le commerce, afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.

 Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.

 Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques, et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.

## Recommandations d'utilisation

- Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les têtes sont des pièces consommables, elles doivent régulièrement être changées.
- Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
- La température adaptée va de 5 °C à 45 °C pour la recharge des batteries, et de - 10 °C à 60 °C pour l'utilisation.
- Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
- Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
- Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
- Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
- Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

## Avertissement

Cet appareil peut être utilisé avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.


## La batterie UNIMAX 22/25 d'InnoCigs

La batterie UNIMAX d'InnoCigs se décline dans deux variantes avec un diamètre de 22 mm pour une capacité de 2200 mAh et un diamètre de 25 mm pour une capacité de 3000 mAh. Les appareils sont similaires en termes de design et de fonctionnement. Les deux variantes peuvent être utilisées aussi bien avec une tension de sortie constante qu'en mode by-pass en fonction de la charge de batterie restante. Un voyant à LED informe des modes et de l'état de charge. Les batteries UNIMAX 22 et 25 sont conçues pour une plage de résistance de 0,15 à 3,5 Ohm.

## Contenu Steamax Reuleaux RX300

1x Batterie UNIMAX 22/25  
1x Manuel d'utilisation

## Structure de l'appareil

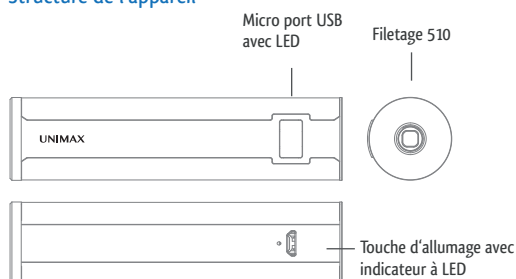

## Utilisation de l'appareil

### Remarques sur la mise en service

Veuillez charger entièrement la batterie UNIMAX 22/25 avant la première utilisation. Utilisez le produit avec un clearomiseur adapté avec un filetage 510.

### Remarque sur le nettoyage de la batterie

Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou un coton-tige.

### Power On/Off – Vapotage

Appuyez 5 fois de suite rapidement sur la touche d'allumage pour allumer ou éteindre l'appareil. La touche d'allumage clignote 5 fois pour confirmer la mise en route. Pour vapoter, maintenez enfoncée la touche d'allumage de votre batterie, inhalez la vapeur lentement et en continu via l'embout de votre clearomiseur.

### Commutation entre le mode de by-pass et le mode constant

Si l'appareil est éteint, maintenez la touche d'allumage pendant environ 10 secondes pour basculer entre le mode by-pass (LED blanche) et le mode pour une tension de sortie constante (LED orange). En relâchant la touche d'allumage lorsque la LED clignote, vous déterminez le mode actuel.

### Charger la batterie UNIMAX 22/25

La LED s'allume ou clignote lentement après une bouffée lorsque la batterie est bien chargée. Plus la batterie se décharge, plus le voyant clignote rapidement.

Charge de la batterie	Voyant lumineux
60% – 100%	allumage continu
30% – 59%	clignotement lent
10% – 29%	clignotement rapide
0 – 9%	clignote rapidement en continu

Le port micro USB se trouve sur l'extrémité supérieure de la batterie. Connectez l'appareil par câble micro USB pour le chargement avec un adaptateur secteur (DC5V/1A) ou avec le port USB d'un appareil adapté à la charge, par ex. un ordinateur. Les LED de la touche d'allumage clignotent brièvement lors d'un raccordement à une source électrique. Lorsque la batterie est chargée entièrement, la LED sous le port USB s'éteint.

### Puissance et durée de vie de la batterie

Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps, elle perd – en fonction des standards et normes industriels – après 3 mois 5% à 10%, après 6 mois 15% à 20% et après un an 25% à 30%. Nous vous recommandons de charger la batterie au moins tous les 3 mois pour garantir une longue durée de vie.

## Caractéristiques techniques Batterie InnoCigs UNIMAX 22/25

Capacité de la batterie	2200 mAh (UNIMAX 22) / 3000 mAh (UNIMAX 25)
Tension électrique	3,3 V (constante)
Tension de charge	5,0 V
Dimensions	22,0 x 89,0 mm (UNIMAX 22) / 25,0 x 85,0 mm (UNIMAX 25)
Type de filetage	510
Modes de sortie	Constant   Bypass
Puissance de sortie	50 W (max.)
Plage de résistance	0,15 à 3,5 Ohm

## Fonctions de protection

### Contrôle de la résistance

- Si la résistance sur la sortie est de > 5 Ohm, la LED clignote lentement lorsque vous appuyez sur la touche d'allumage.
- Si la résistance sur la sortie est de < 0,2 Ohm, le voyant clignote 5 fois rapidement ce qui indique une valeur de sortie faible ou une éventuelle surtension.

### Protection contre la surtension

- Si l'alimentation électrique est arrêtée directement par la platine, l'appareil doit être rechargé avec un accessoire adapté.
- Surtension au repos : la touche d'allumage clignote 5 fois et l'appareil s'éteint.
- Surtension dans le mode de travail : la touche d'allumage clignote 3 fois avant la surtension et l'appareil se réinitialise.

### Protection de l'atomiseur (tête du vapoteur)

Si vous appuyez sur la touche d'allumage pendant plus de 15 secondes, l'appareil s'éteint et la touche d'allumage clignote 10 fois en blanc.

### Protection contre la sous-tension

Lorsque la tension de la batterie baisse en dessous de 3,3 V, la touche d'allumage clignote 40 fois en blanc et l'appareil s'éteint. Rechargez la batterie pour déverrouiller l'appareil.

## Services de garantie et réparations

### Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés ou échangés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les têtes d'atomiseur sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

### Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes :

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation de votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

## Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature que soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil.

S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit : contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez sinon également recourir au service d'échange sur notre site internet [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

## Innocigs – Contact

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahlwiete 23  
22761 Hamburg | ALLEMAGNE

E-mail : [service@innocigs.com](mailto:service@innocigs.com)  
Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0  
Web : [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com)