

SMOK®



ARCO  
DIGI KIT

## User Manual

Thank you for choosing SMOK product. Please read this instruction carefully before use to obtain the optimal experience. If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com) to get more help.

### The Kit Includes

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>EU Standard Edition</b>       | <b>EU 2ml Edition</b>            |
| • 1 x ARCO DIGI Device (1300mAh) | • 1 x ARCO DIGI Device (1300mAh) |
| • 1 x ARCO Pod (Meshed 0.6Ω)     | • 1 x ARCO Pod (Meshed 0.6Ω)     |
| (Pre-installed) (3ml)            | (Pre-installed) (2ml)            |
| • 1 x Type-C Cable               | • 1 x Type-C Cable               |
| • 1 x User Manual                | • 1 x User Manual                |

### Specifications

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Size:                            | Battery Capacity: 1300mAh         |
| 24.40*14.00*118.03mm (3ml)/      | Power Output: (5W-30W)±2W         |
| 24.40*14.00*113.5mm (2ml)        | Resistance Range: 0.4Ω-2.5Ω       |
| Weight: 50g (3ml)/49g (2ml)      | Charging Voltage: 5.0V ±0.2V      |
| Input Voltage: (3.3V-4.35V)±0.2V | Charging Current: Max 1.4A        |
| Standby Current:                 | Overcharge Voltage: 4.425V±0.05V  |
| <20uA(No load); <50uA(Load)      | Over-discharge Voltage: 2.8V±0.1V |

### Components



ARCO DIGI device with pod removed

ARCO DIGI device

Figure 1



Figure 2



Figure 3

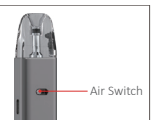


Figure 4



## English

### How to use this product

#### 1. Install & Replace the Pod (Refer to Figure 1)

Pull the pod out of the device, and push the new pod into the device.  
\*If it is the first time to use, please tear off the sticker of the preinstalled pod.

#### 2. Fill the E-liquid (Refer to Figure 2)

Pull out the rubber plug to open the filling port; then insert the nozzle of an e-liquid refill container into the filling port. Push back and press firmly the rubber plug to close the filling port of the pod.  
\*Do not inhale immediately after filling the pod. Let it stand for several minutes to get the cotton completely saturated.

#### 3. Control the air input (Refer to Figure 3)

Push the air switch to control the amount of air intake.

#### 4. Charging

The ARCO DIGI device is charged using the type-c cable provided. While charging, the  icon at the top right corner of the screen indicates charging by the outer ring rotating clockwise and  flashing. The screen turns off after 10 seconds. Press the power button to display the charging status.

#### 5. Power on

While the device is off, quickly press the power button 5 times to turn it on. A boot animation occurs on the screen at this time.

#### 6. Check the mouthpiece is clean

Before vaping check that the mouthpiece is clean.  
**Do not** inhale if the mouthpiece is dirty or contains foreign objects.

#### 7. Power settings

The device automatically adapts the power range to the inserted pod resistance. Quickly press the power button twice to adjust the power value and the device will automatically identify the corresponding power range and switch to ECO/NOM/MAX mode.

| Displayed Resistance | Best Power | Adjustable Power Range | Power Mode                                  |
|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 0.4Ω                 | 25W        | 5W-30W                 | 5W-12W, ECO<br>13W-21W, NOM<br>22W-30W, MAX |
| 0.6Ω                 | 21W        | 5W-30W                 | 5W-11W, ECO<br>12W-18W, NOM<br>19W-30W, MAX |
| 0.8Ω                 | 16W        | 5W-30W                 | 5W-8W, ECO<br>9W-13W, NOM<br>14W-30W, MAX   |
| 1.1Ω                 | 10W        | 5W-30W                 | 5W-6W, ECO<br>7W-9W, NOM<br>10W-30W, MAX    |


#### 8. Vaping

Start vaping by inhaling through the mouthpiece.  
When vaping, the vaping animation is displayed.



Quickly press the power button 3 times to lock/unlock the auto-draw function. When locked, the  flashes 5 times if you inhale directly.

- **Do not** vape for more than 8 seconds.
- A TIME OVER notification will occur if vaping exceeds 8 seconds.



#### 9. Power off

To turn the power off, quickly press the power button 5 times.

## Français

### Comment utiliser ce produit

#### 1. Installer et remplacer le pod (voir Figure 1)

Tirez le pod hors de l'appareil et insérez le nouveau pod dans l'appareil.  
\*Si c'est la première utilisation, veuillez retirer l'autocollant du pod préinstallé.

#### 2. Remplissez le e-liquide (voir Figure 2)

Retirez le bouchon en caoutchouc pour ouvrir le port de remplissage ; ensuite insérez l'embout d'un récipient de recharge d'e-liquide dans le port de remplissage. Repoussez et appuyez fermement sur le bouchon en caoutchouc pour fermer l'orifice de remplissage de la dosette.

\* N'inhalez pas immédiatement après avoir rempli le cartouche. Laissez reposer l'appareil pendant plusieurs minutes pour que le coton soit complètement saturé.

#### 3. Contrôler l'entrée d'air (voir Figure 3)

Appuyez sur l'interrupteur d'air pour contrôler la quantité d'air aspirée.

#### 4. Chargement

Le dispositif ARCO DIGI se charge à l'aide du câble type-C fourni. Pendant la charge, l'icône  située en haut à droite de l'écran indique que le dispositif est en charge par un anneau extérieur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et  clignote. L'écran s'éteint après 10 secondes. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour afficher l'état de la charge.

#### 5. Mise sous tension

Lorsque le dispositif est éteint, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois pour l'allumer. Une animation de démarrage s'affiche à ce moment-là sur l'écran.

#### 6. Vérifiez que l'embout buccal est propre

Avant de vaper, vérifiez que l'embout buccal est bien propre.  
**N'aspirez pas** si l'embout buccal est sale ou s'il contient des objets étrangers.

#### 7. Réglages de puissance

Le dispositif s'adapte automatiquement à la plage de puissance en fonction de la résistance du pod inséré. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation deux fois pour ajuster la valeur de puissance et le dispositif identifiera automatiquement la plage de puissance correspondante et basculera en mode ECO/NOM/MAX.

| Résistance affichée | Meilleure puissance | Plage de puissance ajustable | Mode de puissance                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω               | 25 W                | 5 W-30 W                     | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω                | 21 W                | 5W-30W                       | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30W, MAX  |
| 0,8Ω                | 16 W                | 5W-30W                       | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30W, MAX    |
| 1,1Ω                | 10 W                | 5W-30W                       | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30W, MAX     |

#### 8. Vapoter


Commencer le vapotage en inhalant à travers l'embout buccal.

Lorsque vous vapotez, une animation de vapotage s'affiche.



Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller/déverrouiller la fonction de tirage automatique. Lorsqu'il est verrouillé, le  clignote 5 fois si vous inspirez directement.

- **Ne pas** vapoter pendant plus de 8 secondes.
- Une notification TIME OVER apparaîtra si le temps de vapotage dépasse 8 secondes.



#### 9. Éteindre

Pour couper l'alimentation, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois.

## Deutsch

### Wie man dieses Produkt verwendet

#### 1. Installieren und Ersetzen des Pods (siehe Abbildung 1)

Ziehen Sie den Pod aus dem Gerät und schieben Sie den neuen Pod in das Gerät.

\*Wenn Sie den Pod zum ersten Mal benutzen, reißen Sie bitte den Aufkleber des vorinstallierten Pods ab.

#### 2. Füllen Sie die E-Flüssigkeit ein (siehe Abbildung 2)

Ziehen Sie den Gummistopfen heraus, um die Einfüllöffnung zu öffnen; stecken Sie dann den Stutzen eines E-Flüssigkeit-Nachfüllbehälters in die Einfüllöffnung; Schieben Sie den Gummistopfen zurück und drücken Sie ihn fest an, um die Einfüllöffnung der Kapsel zu verschließen;

\*Inhalieren Sie nicht unmittelbar nach dem Befüllen des Pods. Lassen Sie ihn einige Minuten stehen, damit die Baumwolle vollständig gesättigt wird.

#### 3. Steuern Sie den Lufteintritt (siehe Abbildung 3)

Drücken Sie den Luftschalter, um die Luftzufuhr zu steuern.

#### 4. Aufladen

Das ARCO DIGI-Gerät wird mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel aufgeladen. Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms den Ladevorgang an, indem sich der äußere Ring im Uhrzeigersinn dreht und  blinkt. Der Bildschirm schaltet sich nach 10 Sekunden aus. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ladestatus anzuzeigen.

#### 5. Einschalten

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät 5 Mal kurz die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Dabei wird auf dem Bildschirm eine Boot-Animation angezeigt.

#### 6. Prüfen Sie, ob das Mundstück sauber ist

Vergewissern Sie sich vor dem Dampfen, dass das Mundstück sauber ist. Inhalieren Sie **nicht**, wenn das Mundstück schmutzig ist oder Fremdkörper enthält.

#### 7. Leistungseinstellungen

Das Gerät passt den Leistungsbereich automatisch an den Widerstand des eingesetzten Pods an. Drücken Sie die Power-Taste zweimal kurz, um den Leistungswert einzustellen. Das Gerät erkennt automatisch den entsprechenden Leistungsbereich und schaltet in den ECO/NOM/MAX-Modus.

| Angezeigter Widerstand | Beste Leistung | Einstellbarer Leistungsbereich | Leistungsmodus                                    |
|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω                  | 25 W           | 5 W-30 W                       | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω                   | 21 W           | 5 W-30W                        | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30W, MAX  |
| 0,8Ω                   | 16 W           | 5 W-30W                        | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30W, MAX    |
| 1,1Ω                   | 10 W           | 5 W-30W                        | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30W, MAX     |

#### 8. Dampfen

Beginnen Sie mit dem Verdampfen, indem Sie durch das Mundstück inhalieren.


Beim Dampfen wird die Dampfanimation angezeigt.



Drücken Sie die Einschalttaste dreimal schnell hintereinander, um die Auto-Draw-Funktion zu sperren/entsperren.

Wenn die Funktion gesperrt ist, blinkt das  fünfmal, wenn Sie direkt inhalieren.

- **Dampfen** Sie nicht länger als 8 Sekunden.
- Wenn Sie länger als 8 Sekunden dampfen, wird eine ZEITÜBERSCHREIT-UNG-Meldung ausgegeben.



#### 9. Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie 5 Mal kurz auf die Netztaste.

## Ελληνικά

### Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν

#### 1. Τοποθέτηση και Αντικατάσταση Κάψουλας (βλέπε το Σχήμα 1)

Αφαιρέστε την κάψουλα τραβώντας την έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τη νέα κάψουλα μέσα.

\*Για πρώτη χρήση, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την αρχικά εγκατεστημένη κάψουλα.

#### 2. Γεμίστε το Ε-υγρό (βλέπε το Σχήμα 2)

Τραβήξτε έξω το λαστικό βύσμα για να ανοίξετε τη θύρα πλήρωσης, εισάγετε το ακροφύσιο του δοχείου επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού στο στόμιο πλήρωσης. Σπρώξτε προς τα πίσω και πιέστε σταθερά το λαστικό βύσμα για να κλείσετε τη θύρα πλήρωσης του λοβού.

\*Μην εισπνέετε αμέσως μετά την πλήρωση της κάψουλας. Αφήστε το για αρκετά λεπτά μέχρι να κορεστεί τελείως το βαμβάκι.

#### 3. Ρύθμιση Ροής Αέρα (βλέπε το Σχήμα 3)

Μετακινήστε τον διακόπτη αέρα για να προσαρμόσετε την ποσότητα του εισερχόμενου αέρα.

#### 4. Φόρτιση

Η συσκευή ARCO DIGI φορτίζεται με το καλώδιο type-c που παρέχεται. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει τη φόρτιση με τον εξωτερικό δακτύλιο να περιστρέφεται δεξιόστροφα και να αναβοσβήνει. Η οθόνη απενεργοποιείται μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης.

#### 5. Ενεργοποίηση

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές για να την ανοίξετε. Μια αναμιατική εκκίνησης εμφανίζεται στην οθόνη αυτή τη στιγμή.

#### 6. Έλεγχος της καθαριότητας του επιστομίου

Πριν από το ατμίματος ελέγξτε ότι το επιστόμιο είναι καθαρό. Μην εισπνέετε αν το επιστόμιο είναι βρώμικο ή περιέχει ξένα αντικείμενα.

#### 7. Ρυθμίσεις ισχύος

Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το εύρος ισχύος στην αντίσταση του εισαγόμενου pod. Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης για να προσαρμόσετε την τιμή ισχύος και η συσκευή θα αναγνωρίσει αυτόματα το αντίστοιχο εύρος ισχύος και θα μεταβεί στις λειτουργίες ECO/NOM/MAX.

| Εμφανιζόμενη Αντίσταση | Καλύτερη Ισχύς | Ρυθμιζόμενο Εύρος Ισχύος | Λειτουργία Ισχύος                                 |
|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω                  | 25 W           | 5 W-30 W                 | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω                   | 21 W           | 5 W-30 W                 | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8Ω                   | 16 W           | 5 W-30 W                 | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1Ω                   | 10 W           | 5 W-30 W                 | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

#### 8. Ατμίματος


Ξεκινήστε να ατμίζετε εισπνέοντας από το στόμιο.

Κατά τη διάρκεια του ατμίματος, εμφανίζεται η αναμιατική ατμίματος.



Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 3 φορές για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τη λειτουργία αυτόματης σχεδίασης. Όταν είναι κλειδωμένο, το  αναβοσβήνει 5 φορές εάν εισπνέετε απευθείας.

- Μην ατμίζετε για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.
- Εάν οπότε η ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΗΣΘΙΑ θα συμβεί αν το ατμίματος υπερβεί τα 8 δευτερόλεπτα.



#### 9. Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε γρήγορα πέντε φορές το κουμπί ενεργοποίησης.

## Čeština

### Jak používat tento výrobek

#### 1. Nainstalujte a vyměňte tobolku (viz obrázek 1)

Vytáhněte tobolku ze zařízení a zatlačte novou tobolku do zařízení.

\*Pokud se jedná o první použití, odtrhněte prosím nálepku předinstaloované tobolky.

#### 2. Naplňte E-liquid (viz obrázek 2)

Vytažením pryžové zátky otevřete plnicí otvor; poté vložte trysku nádoby na doplnění e-kapaliny do plnicího otvoru; Zatlačte a pevně zatlačte na gumovou zátku, abyste uzavřeli plnicí port podu;

\*Nevdechujte ihned po naplnění modulu. Nechte několik minut odstát, aby se vata úplně nasýtila.

#### 3. Ovládejte přívod vzduchu (viz obrázek 3)

Stiskněte spínač vzduchu pro ovládání množství nasávaného vzduchu.

#### 4. Nabíjení

Zařízení ARCO DIGI se nabíjí používáním dodaného kabelu typu C. Během nabíjení ikona  v pravém horním rohu displeje indikuje nabíjení tím, že se vnější kroužek otáčí ve směru hodinových ručiček a  bliká. Displej se vypne po 10 sekundách. Stisknutím tlačítka napájení zobrazíte stav nabíjení.

#### 5. Zapnutí

Když je zařízení vypnuté, rychlým stisknutím tlačítka napájení 5x jej zapnete. V tuto chvíli se na displeji objeví spouštěcí animace.

#### 6. Zkontrolujte, zda je náustek čistý

Před vapoáním zkontrolujte, zda je náustek čistý.

**Nevapujte**, pokud je náustek znečištěný nebo obsahuje cizí předměty.

- A TIME OVER notification will occur if vaping exceeds 8 seconds.

#### 7. Nastavení napájení

Zařízení automaticky upraví rozsah výkonu tak, aby vyhovoval odporu vloženého podu. Dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení pro nastavení hodnoty výkonu a zařízení automaticky identifikuje odpovídající rozsah výkonu a přepne se do režimu ECO/NOM/MAX.

| Zobrazený odpor | Nejlepší výkon | Nastavitelný rozsah výkonu | Režim napájení                                    |
|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω           | 25 W           | 5 W-30 W                   | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω            | 21 W           | 5 W-30 W                   | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8Ω            | 16 W           | 5 W-30 W                   | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1Ω            | 10 W           | 5 W-30 W                   | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

#### 8. Vapování

Začněte vapovat dechnutím skrze náustek.


Při vapování se zobrazí animace vapování.



Rychlým stisknutím tlačítka napájení 3krát zamkněte/odemkněte funkci automatického kreslení.

V uzamčeném stavu  bliká, pokud se přímo nadechnete.

- **Do not** vape for more than 8 seconds.
- A TIME OVER notification will occur if vaping exceeds 8 seconds.



#### 9. Vypnutí

Rychle stiskněte tlačítko napájení 5krát pro vypnutí napájení.

Español

Cómo utilizar este producto

1. Instalación y reemplazo del cartucho (Ver Figura 1)

Retire el cartucho del dispositivo y coloque uno nuevo empujándolo suavemente hasta que encaje.

\*Si es la primera vez que lo utiliza, por favor retire la etiqueta del cartucho preinstalado.

2. Llene el e-liquido (Ver Figura 2)

Saque el tapón de goma para abrir el puerto de llenado; luego inserte la boquilla de un recipiente de recarga de e-liquido en el puerto de llenado. Empuje hacia atrás y presione firmemente el tapón de goma para cerrar el puerto de llenado de la cápsula.

\*No inhale inmediatamente después de llenar la cápsula. Deje reposar durante varios minutos para que el algodón se sature por completo.

3. Control del flujo de aire (Ver Figura 3)

Deslice el interruptor de aire para regular la cantidad de aire que ingresa al dispositivo.

4. Cargando

El dispositivo ARCO DIGI se carga mediante el cable de tipo C proporcionado. Durante la carga, el icono  situado en la esquina superior derecha de la pantalla indica la carga utilizando el anillo exterior que gira en el sentido de las agujas del reloj y parpadeando el símbolo . La pantalla se apaga una vez transcurrido 10 segundos. Pulse el botón de encendido para mostrar el estado de carga.

5. Encendido

Con el dispositivo apagado, pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces para encenderlo. En ese momento, aparecerá una animación de encendido en la pantalla.

6. Compruebe que la boquilla esté limpia

Antes del vapo, compruebe que la boquilla esté limpia.

No inhale si la boquilla está sucia o contiene objetos extraños.

7. Ajustes de potencia

El dispositivo adapta automáticamente el rango de potencia a la resistencia del pod insertado. Pulse rápidamente el botón de encendido dos veces para ajustar el valor de potencia y el dispositivo identificará automáticamente el rango correspondiente y cambiará al modo ECO/NOM/MAX.

| Resistencia mostrada | Mejor Potencia | Rango de potencia ajustable | Modo de potencia                                  |
|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω                | 25 W           | 5 W-30 W                    | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω                 | 21 W           | 5 W-30 W                    | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8Ω                 | 16 W           | 5 W-30 W                    | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1Ω                 | 10 W           | 5 W-30 W                    | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

8. Vapeo

Empiece a vapear inhalando por la boquilla. Durante el vapeo, se muestra la animación de vapeo.



Presione rápidamente el botón de encendido 3 veces para bloquear o desbloquear la función de inhalación automática.

Cuando está bloqueada, la  parpadea 5 veces si inhala directamente.

- No inhale durante más de 8 segundos.
- Se aparecerá una notificación de TIEMPO EXCEDIDO si el vapeo supera los 8 segundos.



Si se encuentra mal durante el vapeo, por ejemplo, si le duele la cabeza o tiene náuseas, deje de inhalar inmediatamente y acuda al médico.

9. Apagado

Para apagar el aparato, pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces.

Nederlands

Hoe gebruik je dit product

1. De Pod installeren en vervangen (zie afbeelding 1)

Trek de Pod uit het apparaat en druk de nieuwe Pod in het apparaat.

\*Als het de eerste keer is dat u de pod gebruikt, moet u de sticker van de vooraf geïnstalleerde pod afscheuren.

2. Vul de e-liquid (zie afbeelding 2)

Trek de rubberen plug eruit om de vulopening te openen; steek vervolgens het mondstuk van een navulcontainer met e-vloeistof in de vulopening; Duw de rubberen plug naar achteren en druk stevig aan om de vulopening van de pod te sluiten;

\*Inhaleer niet onmiddellijk na het vullen van de pod. Laat het enkele minuten staan zodat het katoen volledig doordrenkt raakt.

3. De luchtinlaat regelen (zie afbeelding 3)

Druk op de luchtschakelaar om de hoeveelheid luchtinlaat te regelen.

4. Opladen

Het ARCO DIGI-apparaat wordt opgeladen met de meegeleverde type-c kabel. Tijdens het opladen geeft het  pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan dat het apparaat wordt opgeladen doordat de buitenste ring rechtsom draait en het  knippert. Het scherm gaat na 10 seconden uit. Druk op de aan/uit-knop om de oplaadstatus weer te geven.

5. Inschakelen

Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, drukt u 5 keer snel op de aan/uit-knop om het in te schakelen. Op dat moment verschijnt er een opstartanimatie op het scherm.

6. Controleer of het mondstuk schoon is

Controleer voor het vpen of het mondstuk schoon is.

Inhaleer niet als het mondstuk vuil is of vreemde voorwerpen bevat.

7. Vermogensinstellingen

Het apparaat past automatisch het vermogensbereik aan de weerstand van de geplaatste pod aan. Druk snel tweemaal op de aan/uit-knop om de vermogenswaarde aan te passen en het apparaat zal automatisch het corresponderende vermogensbereik identificeren en overschakelen naar de ECO/NOM/MAX-modus.

| Weergegeven weerstand | Beste vermogen | Aanpasbaar vermogensbereik | Vermogenmodus                               |
|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 0,4Ω                  | 25W            | 5W-30W                     | 5W-12W, ECO<br>13W-21W, NOM<br>22W-30W, MAX |
| 0,6Ω                  | 21W            | 5W-30W                     | 5W-11W, ECO<br>12W-18W, NOM<br>19W-30W, MAX |
| 0,8Ω                  | 16W            | 5W-30W                     | 5W-8W, ECO<br>9W-13W, NOM<br>14W-30W, MAX   |
| 1,1Ω                  | 10W            | 5W-30W                     | 5W-6W, ECO<br>7W-9W, NOM<br>10W-30W, MAX    |

8. Vapen

Begin met dampen door te inhaleren via het mondstuk.

Tijdens het vpen wordt de vaping animatie weergegeven.



Druk snel 3 keer op de aan/uit-knop om de automatische trekfunctie te vergrendelen/ontgrendelen.

Wanneer vergrendeld, knipt de  5 keer als u direct inademt.

- Vape **niet** langer dan 8 seconden.
- Een TIME OVER melding zal verschijnen als het vpen langer duurt dan 8 seconden.



Als u zich tijdens het vpen onwel voelt, ook als u hoofdpijn heeft of als u zich misselijk voelt, stop dan onmiddellijk met vpen en zoek medische hulp.

9. Uitschakelen

Druk 5 keer snel op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

Italiano

Come usare questo prodotto

1. Installazione e sostituzione del Pod (vedere Figura 1)

Estrarre il Pod dal dispositivo e inserire il nuovo Pod nel dispositivo.

\*In caso di primo utilizzo, staccare l'adesivo del Pod preinstallato.

2. Riempire l'E-liquid (vedere Figura 2)

Estrarre il tappo di gomma per aprire la porta di riempimento, quindi inserire l'ugello del contenitore del liquido di ricarica nella porta di riempimento; Spingere indietro e premere con decisione il tappo di gomma per chiudere l'apertura di riempimento della capsula.

\*Non inalare direttamente dopo aver riempito il pod. Lasciare riposare per diversi minuti finché il cotone non è completamente saturo.

3. Controllare l'ingresso dell'aria (vedere Figura 3)

Premere l'interruttore dell'aria per controllare la quantità di aria aspirata.

4. Ricarica

Il dispositivo ARCO DIGI si carica tramite il cavo di tipo C in dotazione. Durante la carica, l'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo indica la carica tramite l'anello esterno che ruota in senso orario e  lampeggia. Lo schermo si spegne dopo 10 secondi. Premere il pulsante di accensione per visualizzare lo stato di carica.

5. Accensione

Quando il dispositivo è spento, premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte per accenderlo. In questo momento sullo schermo si verifica un'animazione di avvio.

6. Controllare che il beccuccio sia pulito

Prima di svapare, controllare che il beccuccio sia pulito.

Non inalare se il beccuccio è sporco o contiene corpi estranei.

7. Impostazioni di potenza

Il dispositivo adatta automaticamente l'intervallo di potenza alla resistenza del pod inserito. Premere rapidamente il pulsante di accensione due volte per regolare il valore di potenza e il dispositivo identificherà automaticamente l'intervallo di potenza corrispondente e passerà alla modalità ECO/NOM/MAX.

| Resistenza visualizzata | Miglior potenza | Gamma di potenza regolabile | Modalità di alimentazione                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω                   | 25 W            | 5 W-30 W                    | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6Ω                    | 21 W            | 5 W-30 W                    | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8Ω                    | 16 W            | 5 W-30 W                    | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1Ω                    | 10 W            | 5 W-30 W                    | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

8. Svapare

Iniziare a svapare inalando attraverso il boccaglio.

Quando svapi, viene visualizzata l'animazione dello svapo.



Premere rapidamente il pulsante di accensione 3 volte per bloccare/sbloccare la funzione di estrazione automatica.

Quando è bloccata, la  lampeggia 5 volte se si inala direttamente.

- Non svapare per più di 8 secondi.
- Verrà visualizzata una notifica TIME OVER se lo svapo supera gli 8 secondi.



In caso di malessere durante lo svapo, anche in caso di mal di testa o nausea, smettere immediatamente di svapare e consultare un medico.

9. Spegnimento

Per spegnere, premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte.

Polski

Jak korzystać z niniejszego produktu

1. Instalacja i wymiana wkładu (patrz rysunek 1)

Wyciągnij wkład z urządzenia i wsuń nowy wkład do urządzenia.

\*Jeśli jest to pierwsze użycie, należy oderwać etykietę z fabrycznie zainstalowanego wkładu.

2. Uzupełnij e-liquidem (patrz rysunek 2)

Wyciągnij gumową zatyczkę, aby otworzyć port napełniania; następnie włożyc końcówkę pojemnika z liquidem do portu napełniania; Odepchnij i mocno docisnij gumową zatyczkę, aby zamknąć otwór do napełniania zaszetki.

\*Nie zaczynać wapowania bezpośrednio po napełnieniu poda. Pozostawić na kilka minut, aby bawełna całkowicie nasiąkła.

3. Kontrola dopływu powietrza (patrz rysunek 3)

Naciśnij przełącznik powietrza, aby kontrolować ilość zasysanego powietrza.

4. Ładowanie

Urządzenie ARCO DIGI ładowane jest za pomocą dołączonego kabla typu C. Podczas ładowania, ikona  w prawym górnym rogu ekranu wskazuje proces ładowania, a zewnętrzny pierścień obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i  miga. Ekran wyłącza się po 10 sekundach. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić status ładowania.

5. Włączanie

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij szybko przycisk zasilania 5 razy, aby je włączyć. Na ekranie pojawi się animacja uruchamiania.

6. Sprawdzenie czystości ustnika

Przed użyciem sprawdź, czy ustnik jest czysty.

Nie wdychaj, jeśli ustnik jest brudny lub zawiera obce przedmioty.

7. Ustawienia mocy

Urządzenie automatycznie dopasowuje zakres mocy do oporu włożonego wkładu. Naciśnij szybko przycisk zasilania dwa razy, aby dostosować wartość mocy, a urządzenie automatycznie rozpozna odpowiedni zakres mocy i przełączy się na tryb ECO/NOM/MAX.

| Wyświetlany opór | Najlepsza moc | Zakres regulowanej mocy | Tryb mocy                                         |
|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω            | 25 W          | 5 W-30 W                | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6 Ω            | 21 W          | 5 W-30 W                | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8 Ω            | 16 W          | 5 W-30 W                | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1 Ω            | 10 W          | 5 W-30 W                | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

8. Wapowanie

Zaczynj wapować, wciągając powietrze przez ustnik.

Podczas wapowania na ekranie wyświetlana jest animacja wapowania,



Naciśnij szybko przycisk zasilania 3 razy, aby zablokować/odblokować funkcję automatycznego zasilgania.

Po zablokowaniu  miga 5 razy, jeśli wdychasz bezpośrednio.

- Nie wapij przez więcej niż 8 sekund.
- Jeśli czas wapowania przekroczy 8 sekund, pojawi się powiadomienie CZAS PRZEKROCZONY.



Jeśli źle się poczujesz podczas waporyzacji, w tym bóle głowy lub nudności, natychmiast przerwij wapowanie i zwróć się o pomoc lekarską.

9. Wyłączanie zasilania

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij szybko przycisk zasilania 5 razy,

Dansk

Hvordan man bruger dette produkt

1. Installer & udsåft pod'en (se figur 1)

Træk pod'en ud af enheden, og skub den nye pod ind i enheden.

\*Hvis det er første gang, du bruger den, skal du rive klistermærket på den forudinstallerede pod af.

2. Fyld E-væsklen (se figur 2)

Træk gummiproppen ud for at åbne påfyldningsporten; indsæt derefter dysen fra e-væskens påfyldningsbeholder i påfyldningsporten; Skub tilbage og tryk gummiproppen fast for at lukke påfyldningsporten på poden;

\*Indhæler ikke umiddelbart efter påfyldning af poden. Lad den stå i et par minutter, indtil bomulden er helt gennemvædet.

3. Juster luftintag (se figur 3)

Tryk på luftkontakten for at justere mængden af luftintag.

4. Opladning

ARCO DIGI-enheden oplades vha. det medfølgende type-c-kabel. Under opladning, angiver ikonet  i øverste højre hjørne af displayet opladningstilstanden, den ydre ring drejer med uret og  blinker. Displayet vil slukkes efter 10 sekunder. Tryk på tændingsknappen for at vise opladningstilstanden.

5. Tænding

Tryk på tændingsknappen hurtigt 5 gange for at tænde, når enheden er slukket. En opstart-animation vises på displayet på dette tidspunkt.

6. Kontrollér, at dryppspidsen er ren

Inden dampning, kontrollér, at dryppspidsen er ren.

**Damp ikke**, hvis dryppspidsen er snavset eller indeholder fremmedlegemer.

7. Effekttindstilling

Enheden tilpasser automatisk effektområdet til den indsatte podens modstand. Tryk på tændingsknappen hurtigt to gange for at justere effektværdien, og enheden vil automatisk identificere det tilsvarende effektområde og skifte til ECO/NOM/MAX-tilstand.

| Vist modstand | Bedste effekt | Justerbare effektområde | Effekttilstand                                    |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω         | 25 W          | 5 W-30 W                | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6 Ω         | 21 W          | 5 W-30 W                | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8 Ω         | 16 W          | 5 W-30 W                | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1 Ω         | 10 W          | 5 W-30 W                | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

8. Dampning

Start med at vape ved at indhalere gennem mundstykket.

En dampning-animation vil vises på displayet under dampning.



Tryk hurtigt på tænd / sluk-knappen 3 gange for at låse/låse op for automatisk tegning.

Når den er låst, blinker  5 gange, hvis du inhalerer direkte.

- Damp ikke mere end 8 sekunder.
- En TIME OVER-meddelelse vil vises, hvis dampning overstiger 8 sekunder.



Hvis du føler dig utilpas, mens du damper, herunder hvis du har hovedpine eller føler dig kvalm, skal du straks dampe og søge lægehjælp.

9. Slukning

Tryk på tændingsknappen hurtigt 5 gange for at slukke for enheden.

Română

Modul de utilizare a acestui produs

1. Instalarea și înlocuirea cartuşului (Consultați Figura 1)

Trageți cartuşul din dispozitiv și introduceți un cartuş nou în aparat.

\*Dacă este la prima utilizare, vă rugăm să îndepărtați autocolanțul de pe cartuşul preinstalat.

2. Umpleți E-lichidul (Consultați Figura 2)

Trageți dopul de cauciuc pentru a deschide orificiul de umplere; apoi introduceți duza unui recipient de reumplere cu e-lichid în orificiul de umplere; Împingeți înapoi și apăsați ferm dopul de cauciuc pentru a închide orificiul de umplere al capsulei;

\*Nu inhalați imediat după umplerea capsulei. Așteptați câteva minute până la înbibarea completă a bumbacului.

3. Controlul admisei de aer (Consultați Figura 3)

Apăsați comutatorul de aer pentru a regla cantitatea de aer admisă.

4. Încărcare

Dispozitivul ARCO DIGI se încarcă folosind cablul type-c furnizat. xyzabc1: În timpul încărcării, iconița  din colțul dreapta sus al ecranului indică încărcarea prin rotația în sensul acelor de ceas a inelului exterior și  prin clipire. Ecranul se oprește după 10 secunde. Apăsați butonul de alimentare pentru a afișa starea încărcării.

5. Pornire

Când dispozitivul este oprit, apăsați rapid de 5 ori butonul de alimentare pentru a-l porni. La acest moment are loc o animație de pornire pe ecran.

6. Verificați dacă muștucul este curat

Înainte de a utiliza, verificați dacă muștucul este curat.

Nu inhalați dacă muștucul este murdar sau conține obiecte străine.

7. Setările de putere

Dispozitivul se adaptează automat la intervalul de putere în funcție de rezistența podului inserat. Apăsați rapid de două ori butonul de alimentare pentru a ajusta valoarea puterii, iar dispozitivul va identifica automat intervalul de putere corespunzător și va trece în modul ECO/NOM/MAX.

| Rezistența Afișată | Puterea Optimă | Intervalul de Putere Reglabil | Modul de Putere                                   |
|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,4 Ω              | 25 W           | 5 W-30 W                      | 5 W-12 W, ECO<br>13 W-21 W, NOM<br>22 W-30 W, MAX |
| 0,6 Ω              | 21 W           | 5 W-30 W                      | 5 W-11 W, ECO<br>12 W-18 W, NOM<br>19 W-30 W, MAX |
| 0,8 Ω              | 16 W           | 5 W-30 W                      | 5 W-8 W, ECO<br>9 W-13 W, NOM<br>14 W-30 W, MAX   |
| 1,1 Ω              | 10 W           | 5 W-30 W                      | 5 W-6 W, ECO<br>7 W-9 W, NOM<br>10 W-30 W, MAX    |

8. Vapat

Începeți să vapați inhalând prin muștuc.

Când vapați, animația de vapat este afișată.



Apăsați rapid butonul de pornire de 3 ori pentru a bloca/debloca funcția de desenare automată.

Când este blocat,  clipește de 5 ori dacă inhalați direct.