物料编码： Material No. 160060670188982	**物料名称：** Material Name： PC04 BOX 5.0套装-说明书 **图纸编号：** DWG No.	**规格描述：** Specifications Describe 展开尺寸:580x195mm,成品尺寸:58x65mm,80g哑粉,哑光轻涂,单黑双面印刷,风琴折后再风琴两折	**单　位：** Unit　mm **比　例：** Scale　1：1 **页　数：** Page　1 / 1	**设　计：** Designed By **审　核：** Checked By **批　准：** Approved By	**日期：** Date **日期：** Date **日期：** Date

65mm

195mm

USER MANUAL

VAPORESSO XROS 5 NANO

VAPORESSO

Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

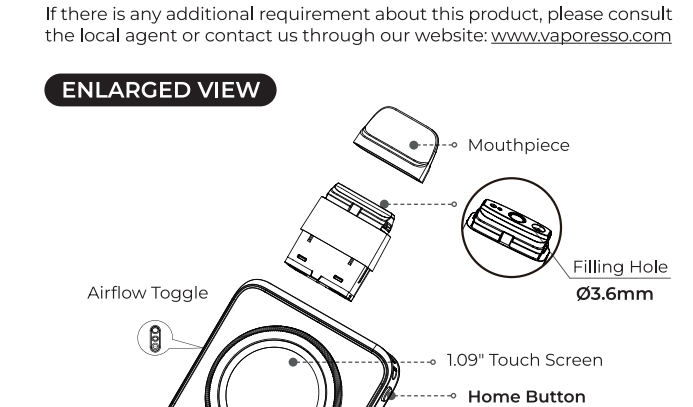

SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	3ml/0.4Ω Version	3ML/0.6Ω Version	2ML Version (TPD)
Dimensions	80.1*54.3*22.2mm		76.1*54.3*22.2mm

Pod Capacity	3ml	3ml	2ml(TPD)
Resistance:	0.4Ω/0.8Ω	0.6Ω/0.8Ω	0.6Ω/0.8Ω
Battery Capacity	1600mAh		
Charging	DC 5V/2A, Type-C		
Display	1.09" Touch Screen		

FIGURE 1



FIGURE 2

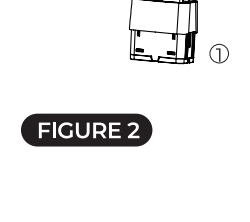

FIGURE 3

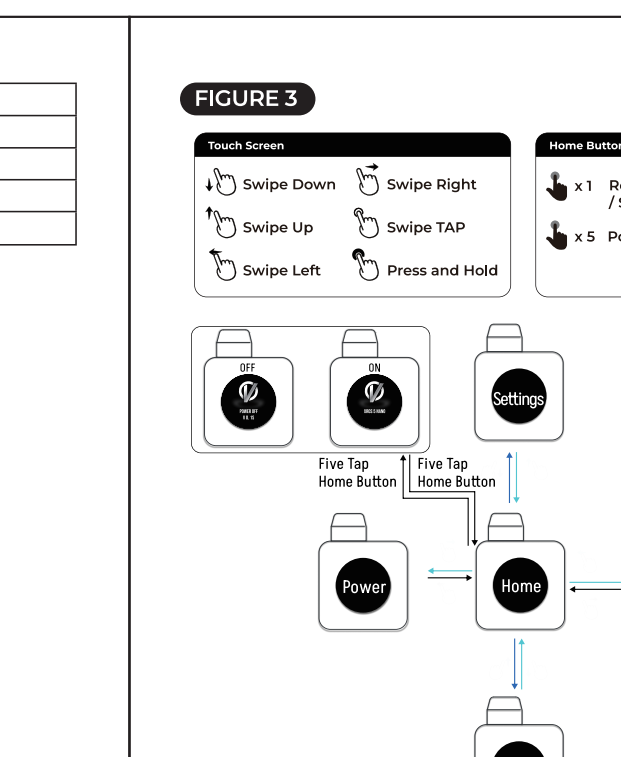

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod
Pull out the pod from the battery and install the new one.
*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the preinstalled pod.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE 1)
Snap off the mouthpiece then squeeze the e-liquid through filling hole. After filling, put the mouthpiece back and make sure it's shut firmly.
*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Adjust Airflow(Refer to FIGURE 2)
There is an airflow control toggle on the side of the battery. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.

4. Power ON/OFF
Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

5. Start Vaping
The device is draw-activated. Inhale directly through the mouthpiece and exhale to start vaping.

6. Check the Battery Level
Check the battery level by clicking the power button or inserting the pod to light up the screen.

7. Charging
Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The screen will play a charging animation with the current charge.

8. Screen Lock/Unlock
Lock: Press the button once to lock the screen when it is not locked.
Unlock: Press the button to activate the screen, then press and hold the pattern and slide upward to unlock.

9. Theme Settings
Press and hold the screen or select Wallpaper in the menu to enter wallpaper selection mode. Swipe left or right to choose a wallpaper, and then tap the desired wallpaper to apply it.

10. Mode/Power Adjustment
Mode Selection: When using 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2Ω pods, swipe right on the Home screen or enter Mode Selection in the menu, and then tap the <> icons to choose P (POWER), N (NORMAL), or E (ECO) mode.
Power Adjustment: When using a 0.4Ω pod, tap the +/- icons to adjust the power.

11. Three-Ring Records
Swipe left on the Home screen or enter Three-Ring Records in the menu. The outer ring represents the number of puffs. The middle ring represents the puff duration. The inner ring represents the total usage time. Tap the center of the rings to set a target or clear the records.

12. Daily/Weekly/Monthly Reports
Swipe left on the Home screen or enter Daily/Weekly/Monthly Reports in the menu to view: the average number of puffs per hour over 24 hours, the average daily puffs over one week, and the average daily puffs over one month.

13. RELAX Mode:
Enter RELAX Mode in the menu. RELAX starts with puff activation. A puff lasting more than 2 seconds earns a bronze badge, more than 4 seconds earns a silver badge, and more than 6 seconds earns a gold badge.

14. Settings:
Swipe down on the Home screen or enter SETTINGS in the menu. In SETTINGS, you can enable or disable POWER SAVE mode, change the DEVICE NAME, adjust brightness, turn UI animations on or off, or restore factory settings.
POWER SAVE: When it's enabled, the screen turns off during puffing and turns on when the button is pressed.
DEVICE NAME: Change the device name (up to 5 characters).
BRIGHTNESS: Adjust the screen brightness.
UI MOTIONS: Turn UI animations on or off.
RESTORE: Restore the device to factory settings.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The screen displays "LOW RESISTANCE" and the device will stop working.
High Temperature: The screen displays "OVER HEAT" and the device will stop working.
No Load/High Resistance: The screen displays "CHECK ATOMIZER" and the device will stop working.
Low Voltage/Over Discharging: The screen displays "BATTERY LOW" and the device will stop working.
Over Charging: The screen stays on the charging interface, and the device will stop charging.
Overtimes(8s): The screen displays "OVER TIME" and the device will stop working.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10~40°C using and 10~40°C while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:
1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline,Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer et remplacer le POD
Retirez le POD de la batterie est installez le nouveau.
*S'il s'agit de la première utilisation de l'appareil, décollez l'autocollant présent sur le pod pré-installé.

2. Remplir d'E-liquide, (voir la FIGURE 1)
Déclipsez l'embouchure et remplissez d'e-liquide par l'orifice de remplissage. Après remplissage, réinstallez l'embouchure et assurez-vous qu'elle est fermement enclenchée.
* S'il s'agit de la première fois que vous remplissez en E-liquide, attendez 5 minutes que la coil s'amorce.

3. Ajuster le débit d'air (voir la FIGURE2)
Un sélecteur de contrôle du débit d'air se trouve sur le côté de la batterie. Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Alimentation activée/désactivée
Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

5. Commencer à vapoter
L'appareil est activé par tirage de bouffée. Tirez directement dans l'embout et exhalez pour commencer à vaper.

6. Consulter le niveau de charge de la batterie
Vérifiez le niveau de charge de la batterie en cliquant sur le bouton d'alimentation ou en insérant le pod pour activer l'écran.

7. Chargement
Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. L'écran affichera une animation de charge avec le niveau de charge actuel.

8. Verrouiller/Déverrouiller l'écran
Verrouiller : Appuyez sur le bouton une fois pour verrouiller l'écran s'il est déverrouillé.
Déverrouiller : Appuyez sur le bouton pour activer l'écran, puis maintenez l'icône appuyée et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller.

9. Personnalisation de l'écran
Appuyez longuement sur l'écran, ou sélectionnez Fond d'écran dans le menu pour activer le mode de sélection de fond d'écran. Faites glisser vers la gauche ou la droite, puis tapez sur le fond d'écran désiré pour l'appliquer.

10. Sélection de mode/de puissance
Sélection du mode : Lorsque vous sélectionnez l'un des pods 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω sur l'écran d'accueil ou activez la sélection de mode dans le menu, appuyez sur les icônes <> pour choisir entre P (haute puissance), N (normal) ou E (économie).
Ajustement de la puissance : Lorsque vous utilisez un pod de 0,4 Ω, tapez sur les icônes +/- pour régler la puissance.

11. Anneaux
Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou entrez dans les anneaux dans le menu. L'anneau le plus extérieur représente le nombre de bouffées. L'anneau central représente la durée des bouffées. L'anneau intérieur représente la durée d'utilisation totale. Tapez au centre des anneaux pour définir une cible ou réinitialiser les valeurs.

12. Rapports journaliers/hebdomadaires/mensuels
Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou ouvrez l'interface Rapports journaliers/hebdomadaires/mensuels pour : consulter le nombre moyen de bouffées prises par heure au cours des dernières 24 heures, le nombre de bouffées moyennes par jour sur une semaine, et les bouffées prises par jour sur un mois.

13. Mode RELAX :
Activez le mode RELAX depuis le menu. Le mode RELAX est activé lorsque vous prenez une bouffée. Gagnez une médaille de bronze pour une bouffée de plus de 2 secondes, une médaille d'argent pour une bouffée de plus de 4 secondes, et une médaille d'or pour une bouffée de plus de 6 secondes.

14. RÉGLAGES :
Faites glisser l'écran d'accueil vers le bas ou entrez dans les RÉGLAGES dans le menu. Dans les RÉGLAGES, vous pouvez activer ou désactiver le mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, modifier le NOM D'APPAREIL, régler la luminosité, activer ou désactiver les animations de l'interface, ou rétablir les réglages d'usine.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Lorsque l'option est activée, l'écran s'éteint pendant que vous prenez des bouffées, et s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton.
NOM DE L'APPAREIL : Modifier le nom d'appareil (jusqu'à 5 caractères).
Régler la luminosité : Pour ajuster la luminosité de l'écran.
Activation ou désactivation des animations : Pour activer ou désactiver les animations de l'interface.
Rétablir les paramètres d'usine : Rétablissez les paramètres d'usine de l'appareil.

PROTECTIONS

Basse résistance/Court-circuit : L'écran affiche « LOW RESISTANCE » et l'appareil se coupe.
Haute température : L'écran affiche « OVER HEAT » et l'appareil se coupe.
Pas de charge/Haute résistance : L'écran affiche « CHECK ATOMIZER » et l'appareil se coupe.
Basse tension/Surdécharge : L'écran affiche « BATTERY LOW » et l'appareil se coupe.
Surcharge : L'écran reste allumé sur l'interface de charge et l'appareil cesse de recharger.
Utilisation trop longue (8 s) : L'écran affiche « OVER TIME » et l'appareil se coupe.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40℃ pendant l'utilisation et 10~40℃ pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :
1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:
- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

DEUTSCH

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation & Austausch des Pods
Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.
* Bei der erstmaligen Anwendung des Geräts ziehen Sie bitte den Aufkleber des vorinstallierten Pods ab.

2. Einfüllen von E-Liquid(Siehe ABBILDUNG 1)
Nehmen Sie das Mundstück ab und drücken Sie das E-Liquid durch die Einfüllöffnung. Setzen Sie das Mundstück nach dem Befüllen wieder auf und achten Sie darauf, dass es fest verschlossen ist.
* Beim erstmaligen Einfüllen von E-Liquid warten Sie bitte 5 min, bis die Spule gefüllt ist.

3. Einstellen des Luftstroms(Siehe ABBILDUNG 2)
Seitlich vom Akku befindet sich ein Schalter zum Einstellen des Luftstroms. Mit diesem können Sie verschiedene Luftstromeffekte entsprechend Ihrer Dampfgewohnheiten einstellen.

4. Ein-/Ausschalten
Drücken Sie 5 Mal innerhalb von 2 s auf die Einschalttaste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

5. Mit dem Dampfen beginnen
Das Gerät wird durch Ziehen aktiviert. Inhalieren Sie direkt durch das Mundstück und atmen Sie aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

6. Prüfen des Akkustands
Überprüfen Sie den Akkustand, indem Sie auf die Einschalttaste klicken oder den Pod einführen, um den Bildschirm zu beleuchten.

7. Ladevorgang
Verwenden Sie zum Laden des Geräts bitte das mitgelieferte Typ-C-Kabel. Auf dem Bildschirm wird eine Ladeanimation mit dem aktuellen Ladestand angezeigt.

8. Bildschirm sperren/entsperren
Sperren: Drücken Sie die Taste einmal, um den Bildschirm zu sperren, wenn er nicht gesperrt ist.
Entsperren: Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zu aktivieren, und halten Sie dann das Muster gedrückt und schieben Sie nach oben, um zu entsperren.

9. Einstellung des Themas
Halten Sie den Bildschirm gedrückt oder wählen Sie im Menü Hintergrundbild, um den Modus zur Auswahl von Hintergrundbildern zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um ein Hintergrundbild auszuwählen, und tippen Sie dann auf das gewünschte Hintergrundbild, um es anzuwenden.

10. Modus-/Leistungsanpassung
Modusauswahl: Bei Verwendung von 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2-Ω-Pods wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts oder rufen Sie im Menü die Modusauswahl auf und tippen Sie dann auf die Symbole <> , um den Modus P (POWER), N (NORMAL) oder E (ECO) zu wählen.
Leistungsanpassung: Bei Verwendung eines 0,4-Ω-Pods tippen Sie auf die Symbole +/-, um die Leistung einzustellen.

11. Ringe
Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rufen Sie im Menü die Option „Ringe" auf. Der äußere Ring zeigt die Anzahl der Züge. Der mittlere Ring zeigt die Zugdauer. Der innere Ring zeigt die Gesamtbetriebszeit. Tippen Sie auf die Mitte der Ringe, um ein Ziel festzulegen oder die Aufzeichnungen zu löschen.

12. Tages-/Wochen-/Monatsberichte
Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rufen Sie im Menü die Option „Tages-/Wochen-/Monatsberichte" auf, um Folgendes anzuzeigen: die durchschnittliche Anzahl der Züge pro Stunde über 24 Stunden, die durchschnittlichen täglichen Züge über eine Woche sowie die durchschnittlichen täglichen Züge über einen Monat.

13. RELAX-Modus
Rufen Sie im Menü den RELAX-Modus auf. RELAX startet mit der Zugaktivierung. Ein Zug von mehr als 2 Sekunden ergibt ein Bronzeabzeichen, ein Zug von mehr als 4 Sekunden ergibt ein Silberabzeichen und ein Zug von mehr als 6 Sekunden ergibt ein Goldabzeichen.

14. EINSTELLUNGEN:
Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten oder rufen Sie im Menü die EINSTELLUNGEN auf. Unter EINSTELLUNGEN können Sie den Energiesparmodus aktivieren oder deaktivieren, den Gerätenamen ändern, die Helligkeit anpassen, UI-Animationen ein- oder ausschalten oder die Werkseinstellungen wiederherstellen.
ENERGIESPARMODUS: Wenn er aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm während des Ziehens aus und wieder ein, wenn die Taste gedrückt wird.
GERÄTENAME: Ändern Sie den Gerätenamen (bis zu 5 Zeichen).
Helligkeitseinstellung: Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
Animation ein/aus: Schalten Sie UI-Animationen ein oder aus.
Werkseinstellungen wiederherstellen: Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Niedriger Widerstand/Kurzschluss: Der Bildschirm zeigt „LOW RESISTANCE" (Niedriger Widerstand) und das Gerät hört auf zu arbeiten.
Hohe Temperatur: Der Bildschirm zeigt „OVER HEAT" (Überhitzung) und das Gerät hört auf zu arbeiten.
Leerlauf/Hoher Widerstand: Der Bildschirm zeigt „CHECK ATOMIZER" (Verdampfer überprüfen) und das Gerät hört auf zu arbeiten.
Niedrigspannung/Tiefentladung: Der Bildschirm zeigt „BATTERY LOW" (Akkuladung niedrig) und das Gerät hört auf zu arbeiten.
Überladung: Der Bildschirm zeigt die Ladeoberfläche und das Gerät hört auf zu laden.
Überzeit (8 s.): Der Bildschirm zeigt „OVER TIME" (Überhitzung) und das Gerät hört auf zu arbeiten.

WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Das kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: 10~40℃ bei der Verwendung und 10~40℃ bei der Lagerung).
8. EEE Recycling: Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
9. Akku-Recycling: Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern musst stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch VAPORESSO reparieren. Versuchen Sie nnicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
11. Achten Sie für die bestmögliche Leistung des Geräts darauf, dass die Kontakte an der Verbindung zwischen dem Akku und dem POD immer sauber sind.
12. Wird das Gerät an Bord eines Flugzeugs mitgenommen oder in Umgebungen mit starken Luftdruckschwankungen verwendet, ist ratsam, den Pod und die Batterien getrennt zu lagern und jegliche Flüssigkeitszufuhr zu vermeiden, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:
1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:
- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:
- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:
- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund - oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen - Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación y reemplazo del POD
Extraiga el POD de la batería e instale el nuevo.
*Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, retire la pegatina del pod preinstalado.

2. Llene el e-líquido (consulte la FIGURA 1)
Retire la boquilla y luego exprima el e-líquido a través del orificio de llenado. Después de llenar, vuelva a colocar la boquilla y asegúrese de que esté bien cerrada.
*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que la bobina se cebe.

3. Ajuste el flujo de aire (consulte la FIGURA 2)
Hay un interruptor de control del flujo de aire en la parte lateral de la batería. Ajuste la palanca de acuerdo con sus hábitos de vapeo para obtener diferentes efectos de flujo de aire.

4. Encendido/apagado
Haga clic en el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

5. Empiece a vapear
El dispositivo se activa al aspirar. Inhale directamente por la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

6. Verifique el nivel de la batería
Compruebe el nivel de batería haciendo clic en el botón de encendido o insertando el pod para iluminar la pantalla.

7. Carga
Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. La pantalla reproducirá una animación de carga con la carga actual.

8. Bloquear/Desbloquear pantalla
Bloquear: Pulse el botón una vez para bloquear la pantalla cuando no esté bloqueada.
Desbloquear: Pulse el botón para activar la pantalla, después mantenga pulsado el patrón y deslice hacia arriba para desbloquear.

9. Configuración de tema
Mantenga pulsada la pantalla o seleccione Fondo de Pantalla en el menú para acceder al modo de selección de fondos de pantalla. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir un fondo de pantalla y, seguidamente, pulse sobre el fondo de pantalla deseado para aplicarlo.

10. Ajuste de modo/energía
Selección de modo: Si utiliza pods de 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio o acceda a la selección de modo en el menú y, a continuación, pulse los iconos <> para elegir el modo P (POWER), N (NORMAL) o E (ECO).
Ajuste de potencia: Cuando utilice un pod de 0,4 Ω, pulse los iconos +/- para ajustar la potencia.

11. Anillos
Deslice hacia la izquierda en la pantalla de inicio o acceda a Anillos en el menú. El anillo exterior representa el número de bocanadas. El anillo central representa la duración de la bocanada. El anillo interior representa el tiempo total de uso. Toque el centro de los anillos para establecer un objetivo o borrar los registros.

12. Informes diarios/semanales/mensuales
Deslice hacia la izquierda en la pantalla de inicio o acceda a Informes diarios/semanales/mensuales en el menú para ver: el número medio de bocanadas por hora durante 24 horas, la media diaria de bocanadas durante una semana y la media diaria de bocanadas durante un mes.

13. Modo RELAX:
Entre en el modo RELAX en el menú. RELAX se inicia con la activación de la bocanada. Una bocanada que dure más de 2 segundos le dará una insignia de bronce, más de 4 segundos le dará una insignia de plata y más de 6 segundos le dará una insignia de oro.

14. CONFIGURACIÓN:
Deslice hacia abajo en la pantalla de Inicio o acceda a CONFIGURACIÓN en el menú. En CONFIGURACIÓN, puede activar o desactivar el modo AHORRO DE ENERGÍA, cambiar el NOMBRE DEL DISPOSITIVO, ajustar el brillo, activar o desactivar las animaciones de la interfaz de usuario o restaurar la configuración de fábrica.
AHORRO DE ENERGÍA: Cuando está activada, la pantalla se apaga al inhalar y se enciende al pulsar el botón.
NOMBRE DEL DISPOSITIVO: Cambie el nombre del dispositivo (hasta 5 caracteres).
Ajuste del brillo: Ajuste el brillo de la pantalla.
Cambio de animación: Activar o desactivar las animaciones de la interfaz de usuario.
Restaurar la configuración de fábrica: Restaure el dispositivo a la configuración de fábrica.

PROTECCIONES

Resistencia baja/cortocircuito: La pantalla muestra "LOW RESISTANCE" (RESISTENCIA BAJA) y el dispositivo dejará de funcionar.
Temperatura alta: La pantalla muestra "OVER HEAT" (SOBRECALENTAMIENTO) y el dispositivo dejará de funcionar.
Sin carga/resistencia alta: La pantalla muestra "CHECK ATOMIZER" (COMPROBAR ATOMIZADOR) y el dispositivo dejará de funcionar.
Voltaje bajo/sobredescarga: La pantalla muestra "BATTERY LOW" (BATERÍA BAJA) y el dispositivo dejará de funcionar.
Sobrecarga: La pantalla permanece en la interfaz de carga y el dispositivo dejará de cargarse.
Horas extras (8 s): La pantalla muestra "OVER TIME" (SOBRECALENTAMIENTO) y el dispositivo dejará de funcionar.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: 10~40°C durante el uso y 10~40°C durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.
12. Si el producto se lleva a bordo de un avión o se encuentra en entornos con cambios significativos en la presión del aire, es recomendable guardar el pod y las baterías por separado y evitar cualquier inyección de líquido para evitar fugas y daños al producto.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:
1. Este dispositivo no es adecuado para:
- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:
- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.
- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare e sostituire il pod
Estrarre il pod dalla batteria e installarne uno nuovo.
*Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, togliere l'adesivo dal pod preinstallato.

2. Riempire con il liquido (Fare riferimento alla FIGURA 1)
Togliere il bocchino e poi aggiungere il liquido dal foro di riempimento. Una volta completato il riempimento, inserire di nuovo il bocchino e assicurarsi che sia serrato bene.
*Se è la prima volta che si riempie il liquido, attendere 5 minuti in modo che la bobina si bagni.

3. Regolare il flusso dell'aria (Fare riferimento alla FIGURA 2)
Sul lato della batteria è presente un regolatore per controllare il flusso dell'aria. Posizionare il regolatore in modo che soddisfi le abitudini di svapatura agendo sul flusso dell'aria.

4. ON/OFF (Accensione/Spegnimento)
Azionare il tasto di accensione per 5 volte in 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

5. Avviare la svapatura
Il dispositivo si attiva con l'aspirazione. Inspira direttamente attraverso il bocchino ed espira per iniziare a svapare.

6. Controllare il livello di carica della batteria
Controllare il livello di carica della batteria facendo clic sul tasto di accensione o inserendo il pod per illuminare lo schermo.

7. Ricarica:
Usare un cavo USB in dotazione di tipo C per ricaricare il dispositivo. Sullo schermo viene visualizzata un'animazione che simboleggia la ricarica e indica lo stato attuale della carica.

8. Blocco/Sblocco dello schermo
Blocco: Premere una volta il pulsante per bloccare lo schermo quando non è bloccato.
Sblocco: Premere il pulsante per attivare lo schermo, quindi tenere premuto il motivo e scorrere verso l'alto per sbloccare.

9. Impostazioni del tema
Tenere premuto lo schermo o selezionare Sfondo nel menu per accedere alla modalità di selezione dello sfondo. Scorrere a sinistra o a destra per scegliere uno sfondo, quindi toccare lo sfondo desiderato per applicarlo.

10. Regolazione della modalità/potenza
Selezione della modalità: Quando si utilizzano pod da 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω, scorrere verso destra nella schermata iniziale o accedere a Selezione modalità nel menu, quindi toccare le icone <> per scegliere la modalità P (POTENZA), N (NORMALE) o E (ECO).
Regolazione della potenza: Quando si utilizza un pod da 0,4 Ω, toccare le icone +/- per regolare la potenza.

11. Anelli
Scorrere verso sinistra nella schermata iniziale o accedere in Anelli nel menu. L'anello esterno rappresenta il numero di tirate. L'anello centrale rappresenta la durata della tirata. L'anello interno rappresenta il tempo totale di utilizzo. Toccare il centro degli anelli per impostare un obiettivo o cancellare le registrazioni.

12. Report giornalieri/settimanali/mensili
Scorrere verso sinistra nella schermata iniziale o andare su Rapporti giornalieri/settimanali/mensili nel menu per visualizzare: la media oraria delle tirate nell'arco delle 24 ore, la media giornaliera delle tirate nell'arco di una settimana e la media giornaliera delle tirate nell'arco di un mese.

13. Modalità RELAX:
Accedere alla modalità RELAX nel menu. RELAX inizia con l'attivazione della tirata. Una tirata che dura più di 2 secondi ottiene un distintivo di bronzo, più di 4 secondi si ottiene un distintivo d'argento e più di 6 secondi un distintivo d'oro.

14. IMPOSTAZIONI:
Scorrere verso il basso nella schermata iniziale o andare sulle IMPOSTAZIONI nel menu. Nelle IMPOSTAZIONI, è possibile attivare o disattivare la modalità RISPARMIO ENERGETICO, modificare il NOME DEL DISPOSITIVO, regolare la luminosità, attivare o disattivare le animazioni dell'interfaccia utente o ripristinare le impostazioni di fabbrica.
RISPARMIO ENERGETICO: Quando è abilitato, lo schermo si spegne durante la tirata e si accende quando si preme il pulsante.
NOME DEL DISPOSITIVO: Modificare il nome del dispositivo (fino a 5 caratteri).
Regolazione della luminosità: Regolare la luminosità dello schermo.
Attivazione/disattivazione dell'animazione: Attivare o disattivare le animazioni dell'interfaccia utente.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

PROTEZIONI

Bassa resistenza/Corto circuito: Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "LOW RESISTANCE" (resistenza bassa) e il dispositivo smette di funzionare.
Alta temperatura: Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "OVER HEAT" (surriscaldamento) e il dispositivo smette di funzionare.
Nessun carico/Alta resistenza: Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "CHECK ATOMIZER" (controllare atomizzatore) e il dispositivo smette di funzionare.
Bassa tensione/Eccessiva scarica: Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "BATTERY LOW" (batteria scarica) e il dispositivo smette di funzionare.
Eccessiva carica: La schermata rimane sull'interfaccia di ricarica, e il dispositivo interrompe la ricarica.
Eccessivo numero di volte (8 sec): Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "OVER TIME" (eccessivo numero di volte) e il dispositivo smette di funzionare.

ATTENZIONI

1. Spegnere il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: 10~40℃ durante l'uso e 10~40℃ quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
11. Tenere puliti i perni di connessione tra la batteria e il pod per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.
12. Se il prodotto viene imbarcato su un aereo o posto all'interno di ambienti nei quali si verificano significativi cambi della pressione dell'aria, si consiglia di conservare il pod e le batterie separatamente ed evitare di aggiungere il liquido per evitare perdite e danni al prodotto.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:
1. Il dispositivo non è adatto a:
- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroide iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:
- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:
- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa - Tosse - Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

Scan the QR code for more languages

Manufacturer: Shenzhen Smoore Technology Limited
Add: Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
Made in China

Uk Contact
Name: SMOORE UK CO., LTD
Address: 33 Cavendish Square, London W1G 0PW
Contact: +44 07759772593

Legal Or Natural Contact Person Within The Union
Name: Ascend vape
Address: 13 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux, France

CE

www.vaporesso.com

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod
Keluarkan pod dari baterai dan pasang pod baru.
*Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan perangkat ini, robeklah stiker yang terpasang pada pod.

2. Mengisi E-liquid (Lihat GAMBAR 1)
Buka mouthpiece, lalu masukkan dan pencet e-liquid melalui lubang pengisian. Setelah selesai mengisi, pasang kembali tutup mouthpiece dan pastikan tertutup dengan kencang.
*Jika ini pertama kali mengisikan e-liquid, tunggu 5 menit hingga koil berfungsi maksimal.

3. Sesuaikan Aliran Udara (Lihat GAMBAR 2)
Terdapat tombol toggle kontrol aliran udara pada bagian samping baterai. Sesuaikan tombol toggle dengan kebiasaan vaping untuk menikmati efek aliran udara yang berbeda.

4. MENYALAKAN/MEMATIKAN
Klik tombol daya 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan atau mematikan perangkat.

5. Memulai Vaping
Perangkat ini akan aktif saat diisap. Isap langsung melalui mouthpiece dan embuskan untuk memulai vaping.

6. Memeriksa Level Baterai
Periksa level baterai dengan mengklik tombol daya atau memasukkan pod untuk menyalakan layar.

7. Mengisi daya
Gunakan kabel Tipe-C di dalam kemasan untuk mengisi daya perangkat. Layar akan memutar animasi pengisian daya dengan pengisian daya sekarang.

8. Mengunci/Membuka Kunci Layar
Mengunci: Tekan tombol satu kali untuk mengunci layar apabila layar tidak terkunci.
Membuka Kunci: Tekan tombol untuk mengaktifkan layar, lalu tekan dan tahan polanya, kemudian geser ke atas untuk membuka kunci layar.

9. Pengaturan Tema
Tekan dan tahan layar atau pilih Wallpaper pada menu untuk masuk ke mode pemilihan wallpaper. Geser ke kiri atau ke kanan untuk memilih wallpaper, lalu ketuk wallpaper yang diinginkan untuk menerapkannya.

10. Penyetelan Mode/Daya
Pemilihan Mode: Saat menggunakan pod 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2Ω, geser ke kanan pada layar Beranda atau masuk ke Mode Selection (Pemilihan Mode) pada menu, lalu ketuk ikon <> untuk memilih mode P (POWER), N (NORMAL), atau E (ECO).
Penyetelan Daya: Apabila menggunakan pod 0,4Ω, ketuk ikon +/- untuk menyetel daya.

11. Ring
Geser ke kiri pada layar Beranda atau masuk ke Rings pada menu. Ring luar menunjukkan jumlah isapan. Ring tengah menunjukkan durasi isapan. Ring dalam menunjukkan total waktu pemakaian. Ketuk bagian tengah ring untuk menetapkan target atau menghapus catatan.

12. Laporan Harian/Mingguan/Bulanan
Geser ke kiri pada layar Beranda atau masuk ke Daily/Weekly/Monthly Reports (Laporan Harian/Mingguan/Bulanan) pada menu untuk menampilkan: rata-rata isapan per jam dalam 24 jam, rata-rata isapan harian selama 1 minggu, dan rata-rata isapan harian selama 1 bulan.

13. Mode RELAX
Masuk ke Mode RELAX (SANTAI) pada menu. Mode RELAX dimulai dengan aktivasi isapan. Isapan yang berlangsung lebih dari 2 detik mendapatkan lencana perunggu, lebih dari 4 detik mendapatkan lencana perak, dan lebih dari 6 detik mendapatkan lencana emas.

14. PENGATURAN:
Geser ke bawah pada layar Beranda atau masuk ke SETTINGS (Pengaturan) pada menu. Pada SETTINGS, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode POWER SAVE, mengubah DEVICE NAME (Nama Perangkat), menyetel kecerahan, mengaktifkan atau menonaktifkan animasi UI, atau memulihkan pengaturan pabrik.
POWER SAVE: Apabila mode ini diaktifkan, layar akan mati selama pengisapan dan hidup kembali saat tombol ditekan.
DEVICE NAME: Mengubah nama perangkat (maksimum 5 karakter)
Penyetelan Kecerahan: Menyetel kecerahan layar.
Aktif/Nonaktif Animasi: Mengaktifkan atau menonaktifkan animasi UI
Memulihkan Pengaturan Pabrik: Memulihkan perangkat ke pengaturan pabrik.

PERLINDUNGAN

Resistansi Rendah/Hubung Singkat: Layar menampilkan "RESISTANSI RENDAH" dan perangkat akan berhenti berfungsi.
Suhu Tinggi: Layar menampilkan "PANAS BERLEBIH" dan perangkat akan berhenti berfungsi.
Tanpa Beban/Resistansi Tinggi: Layar menampilkan "PERIKSA ATOMIZER" dan perangkat akan berhenti berfungsi.
Voltase Rendah/Pelepasan Daya Berlebih: Layar menampilkan "BATERAI RENDAH" dan perangkat akan berhenti berfungsi.
Pengisian Daya Berlebih: Layar tetap menampilkan antarmuka pengisian daya, dan perangkat akan berhenti mengisi daya.
Waktu Berlebih (8 dtk): Layar menampilkan "WAKTU BERLEBIH" dan perangkat akan berhenti berfungsi.

PERHATIAN

1. Matikan perangkat saat sedang tidak digunakan.
2. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
4. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
5. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.
6. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
7. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: 10~40°C saat menggunakan dan 10~40°C saat menyimpan).
8. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
9. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke tempat titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.
10. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada VAPORESSO. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.
11. Jaga kebersihan pin di sambungan antara baterai dan pod guna memastikan perangkat berkinerja dengan paling baik.
12. Jika produk dibawa ke dalam pesawat terbang atau berada dalam lingkungan dengan perubahan tekanan udara yang besar, sebaiknya simpan pod dan baterai secara terpisah, serta hindari injeksi cairan apa pun untuk mencegah kebocoran dan kerusakan produk.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:
1. Perangkat ini tidak cocok untuk:
- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.
- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).
- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:
- Kalangan non-perokok
- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:
Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/Nyeri perut/Cegukan/Hidung tersumbat/Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak jantung tidak teratur

NEDERLANDS

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. De pod plaatsen en vervangen
Trek de capsule uit de batterij en plaats de nieuwe.
*Verwijder als het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, de sticker van de vooraf geplaatste pod

2. Vul de E-vloeistof bij (Raadpleeg AFBEELDING 1)
Klik het mondstuk los en duw de e-vloeistof door de vulopening. Plaats na het vullen het mondstuk terug en verzeker dat dit stevig vastzit.
*Als er voor de eerste keer e-vloeistof bijgevuld wordt, wacht dan 5 minuten tot de spoel klaar is voor gebruik.

3. Pas de luchtstroom aan (zie AFB. 2)
Controleer het batterijniveau door op de aan/uit-knop te klikken of door de pod in het apparaat te steken zodat het scherm oplicht.
Er zit een luchtstroomregelaar aan de zijkant van de batterij. Stel de schakelaar overeenkomstig uw vapinggewoonten in op verschillende luchtdebieteffecten.

4. AAN-/UIT-zetten
Klik binnen 2 seconden 5 keer op de aan-/uit-knop om het apparaat aan of uit te zetten.

5. Beginnen met vapen
Dit apparaat gaat aan als je een trekje neemt. Inhaleer gewoon door het mondstuk en adem uit om te beginnen met vapen.

6. Het batterijniveau controleren
Controleer het batterijniveau door op de aan-/uit-knop te klikken of door de pod te plaatsen zodat het scherm oplicht.

7. Opladen
Gebruik de Type-C-kabel in de doos om het apparaat op te laden. Het scherm speelt een opladeanimatie af met de huidige lading.

8. Scherm vergrendelen/ontgrendelen
Vergrendelen: Druk eenmaal op de knop om het scherm te vergrendelen wanneer het niet vergrendeld is.
Ontgrendelen: Druk op de knop om het scherm te activeren, houd vervolgens het patroon ingedrukt en schuif omhoog om te ontgrendelen.

9. Thema-instellingen
Houd het scherm ingedrukt of selecteer Achtergrond in het menu om de selectiemodus voor achtergronden te openen. Veeg naar links of rechts om een achtergrond te kiezen en tik vervolgens op de gewenste achtergrond om deze toe te passen.

10. Modus/vermogensinstelling
Modusselectie: Wanneer u pods van 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω gebruikt, veegt u naar rechts op het startscherm of gaat u naar Modusselectie in het menu. Tik vervolgens op de pictogrammen <> om de modus P (POWER), N (NORMAL) of E (ECO) te kiezen.
Vermogensinstelling: Wanneer u een pod van 0,4 Ω gebruikt, tikt u op de pictogrammen +/- om het vermogen aan te passen.

11. Ringen
Veeg naar links op het startscherm of ga naar Ringen in het menu. De buitenste ring geeft het aantal trekjes weer. De middelste ring geeft de duur van een trekje weer. De binnenste ring geeft de totale gebruiksduur weer. Tik op het midden van de ringen om een doel in te stellen of de gegevens te wissen.

12. Dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse rapporten
Veeg naar links op het startscherm of ga naar Dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse rapporten in het menu om het volgende te bekijken: het gemiddelde aantal trekjes per uur gedurende 24 uur, het gemiddelde aantal trekjes per dag gedurende een week en het gemiddelde aantal trekjes per dag gedurende een maand.

13. RELAX-modus:
Ga naar de RELAX-modus in het menu. RELAX start bij het activeren van een trekje. Een trekje dat langer dan 2 seconden duurt, levert een bronzen badge op, langer dan 4 seconden levert een zilveren badge op en langer dan 6 seconden levert een gouden badge op.

15. INSTELLINGEN:
Veeg omlaag op het startscherm of ga naar INSTELLINGEN in het menu. In INSTELLINGEN kan u de modus ENERGIEBESPARING in- of uitschakelen, de APPARAATNAAM wijzigen, de helderheid aanpassen, UI-animaties in- of uitschakelen of de fabrieksinstellingen herstellen.
ENERGIEBESPARING: Wanneer deze modus is ingeschakeld, wordt het scherm uitgeschakeld tijdens het puffen en ingeschakeld wanneer u op de knop drukt.
APPARAATNAAM: Wijzig de apparaatnaam (maximaal 5 tekens).
Helderheid aanpassen: De helderheid van het scherm aanpassen.
Animatie in- of uitschakelen: UI-animaties in- of uitschakelen.
Fabrieksinstellingen herstellen: Herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat.

BEVEILIGINGEN

Lage weerstand/kortsluiting: Op het scherm verschijnt "LOW RESISTANCE" (lage weerstand) en het apparaat stopt met werken.
Hoge temperatuur: Op het scherm verschijnt "OVER HEAT" (oververhitting) en het apparaat stopt met werken.
Geen belasting/hoge weerstand: Op het scherm verschijnt "CHECK ATOMIZER" (controleer de verstuiver) en het apparaat stopt met werken.
Lage spanning/overontladen: Op het scherm verschijnt "BATTERY LOW" (lage batterijen) het apparaat stopt met werken.
Overladen: het scherm blijft op de oplaadinterface en het apparaat stopt met opladen.
Te lang gebruik (8s): Op het scherm verschijnt "OVER TIME" (tijd voorbij) en het apparaat stopt met werken.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: 10~40°C tijdens gebruik en 10~40°C bij opslag).
8. EEE recyclen: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recyclen van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recyclen.
10. Laat uw apparaat enkel door VAPORESSO repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.
11. Houd de pinnen van de verbinding tussen de batterij en de pod schoon, om de beste prestaties van het apparaat te verzekeren.
12. Als het product wordt meegenomen aan boord van een vliegtuig of wordt blootgesteld aan omgevingen met aanzienlijke luchtdrukveranderingen, is het raadzaam om de pod en de batterijen apart op te bergen en injectie van vloeistoffen te vermijden om lekkage en schade aan het product te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:
1. Dit apparaat is niet geschikt voor:
- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:
- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:
- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

JĘZYK POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Instalacja i wymiana poda
Wyciągnij pod z baterii i zainstaluj nowy.
*Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy oderwać naklejkę ze wstępnie zamontowanego modułu.

2. Napełnianie e-liquidem (patrz RYSUNEK 1)
Odłam ustnik, a następnie wlej e-liquid przez otwór do napełniania. Po napełnieniu odłóż ustnik i upewnij się, że jest szczelnie zamknięty.
*Jeśli jest to pierwsze napełnienie e-liquidem, odczekaj 5 minut, aby grzałka mogła się napełnić.

3. Dostosuj przepływ powietrza (patrz RYSUNEK 2)
Z boku baterii znajduje się przełącznik kontroli przepływu powietrza. Dostosuj przełącznik do swoich preferencji, aby uzyskać różne efekty przepływu powietrza.

4. Włączanie/wyłączanie
Kliknij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

5. Rozpoczęcie wapowania
Urządzenie aktywuje się poprzez zaciągnięcie. Aby rozpocząć wapowanie, należy zaciągnąć się bezpośrednio przez ustnik i wypuścić powietrze.

6. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Sprawdź poziom naładowania baterii, klikając przycisk zasilania lub wkładając pod, aby podświetlić ekran.

7. Ładowanie
Do ładowania urządzenia używaj kabla USB typu C. Na ekranie zostanie odtworzona animacja ładowania z aktualnym poziomem naładowania.

8. Blokada/Odblokowanie ekranu
Blokada: Naciśnij przycisk raz, aby zablokować ekran, gdy nie jest zablokowany.
Odblokowanie: Naciśnij przycisk, aby aktywować ekran, a następnie przytrzymaj wzór i przesuń w górę, aby odblokować.

9. Ustawienia motywu
Naciśnij i przytrzymaj ekran lub wybierz Tapetę w menu, aby przejść do trybu wyboru tapety.
Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać tapetę, a następnie dotknij wybranej tapety, aby ją zastosować.

10. Tryb / Regulacja mocy
Wybór trybu: Podczas korzystania z oporności 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 Ω przesuń palcem w prawo na ekranie głównym lub wejdź w menu Wybór trybu, a następnie dotknij ikon < >, aby wybrać tryb P (POWER), N (NORMAL) lub E (ECO).
Regulacja mocy: Podczas korzystania z 0,4 Ω dotknij ikon + / -, aby dostosować moc.

11. Trzy pierścienie (rejestr zaciągnięć)
Przesuń palcem w lewo na ekranie głównym lub wejdź w menu Trzy pierścienie.
Zewnętrzny pierścień przedstawia liczbę zaciągnięć.
Środkowy pierścień przedstawia czas trwania zaciągnięcia.
Wewnętrzny pierścień przedstawia całkowity czas użytkowania.
Dotknij środka pierścieni, aby ustawić cel lub wyczyścić zapisy.

12. Raporty dzienne / tygodniowe / miesięczne
Przesuń palcem w lewo na ekranie głównym lub wybierz w menu Raporty dzienne / tygodniowe / miesięczne, aby wyświetlić:
średnią liczbę zaciągnięć w ciągu 24 godzin,
średnią dzienną liczbę zaciągnięć w ciągu tygodnia,
średnią dzienną liczbę zaciągnięć w ciągu miesiąca.

13. Tryb RELAKSU
Wejdź w Tryb RELAKSU w menu. Tryb ten uruchamia się po aktywacji poprzez zaciągnięcie.
Zaciągnięcie trwające ponad 2 sekundy daje brązową odznakę,
ponad 4 sekundy – srebrną odznakę,
a ponad 6 sekund – złotą odznakę.

14. USTAWIENIA:
Przesuń palcem w dół na ekranie głównym lub wybierz opcję USTAWIENIA w menu. W USTAWIENIACH możesz włączyć lub wyłączyć tryb OSZCZĘDZANIA ENERGII, zmienić NAZWĘ URZĄDZENIA, dostosować jasność, włączyć lub wyłączyć animacje interfejsu użytkownika lub przywrócić ustawienia fabryczne.
OSZCZĘDZANIE ENERGII: Po włączeniu tej funkcji ekran wyłącza się podczas zaciągania się i włącza po naciśnięciu przycisku.
NAZWA URZĄDZENIA: Zmień nazwę urządzenia (maksymalnie 5 znaków).
Regulacja jasności: Dostosuj jasność ekranu.
Przełączanie animacji: Włącz lub wyłącz animacje interfejsu użytkownika.
Przywróć ustawienia fabryczne: Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

ZABEZPIECZENIA

Niska rezystancja / zwarcie: Na ekranie pojawi się komunikat „LOW RESISTANCE" i urządzenie przestanie działać.
Wysoka temperatura: Na ekranie pojawi się komunikat „OVER HEAT" i urządzenie przestanie działać.
Brak obciążenia / wysoka rezystancja: Na ekranie pojawi się komunikat „CHECK ATOMIZER" i urządzenie przestanie działać.
Niskie napięcie / nadmierne rozładowanie: Na ekranie pojawi się komunikat „BATTERY LOW" i urządzenie przestanie działać.
Nadmierne naładowanie: Ekran pozostanie na interfejsie ładowania, a urządzenie przestanie się ładować.
Przekroczenie czasu (8 s): Na ekranie pojawi się komunikat „OVER TIME" i urządzenie przestanie działać.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub udarów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: 10~40°C podczas użytkowania oraz 10~40°C podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych zmianach ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:
1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:
- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:
- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:
- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена Pod
Вытащите pod из аккумулятора и установите новый.
*Если вы используете устройство впервые, пожалуйста, снимите наклейку с предустановленного pod.

2. Заправка жидкости для электронных сигарет (см. РИСУНОК 1)
Отсоедините мундштук и выдавите жидкость для электронных сигарет через заправочное отверстие. После заправки установите мундштук на место и убедитесь, что он плотно закрыт.
*Если вы заправляете жидкости для электронных сигарет впервые, подождите 5 минут, чтобы спираль пропиталась.

3. Регулировка воздушного потока (см. РИСУНОК 2)
На стороне аккумулятора находится переключатель управления воздушным потоком. Настройте переключатель в соответствии со своими предпочтениями к вейпингу.

4. Включение/выключение устройства
Нажмите на кнопку питания 5 раз за 2 секунды, чтобы включить или выключить устройство.

5. Начало вейпинга
Устройство активируется при вдохе. Вдохните непосредственно через мундштук и выдохните, чтобы начать вейпинг.

6. Проверка уровня заряда аккумулятора
Проверьте уровень заряда аккумулятора, нажав на кнопку питания или вставив pod, чтобы загорелся экран.

7. Состояние устройства
Для зарядки устройства используйте кабель Type-C из комплекта. На экране появится анимация зарядки с указанием текущего уровня заряда.

8. Блокировка/разблокировка экрана
Блокировка: Нажмите кнопку один раз, чтобы заблокировать экран, если он не заблокирован.
Разблокировка: Нажмите кнопку, чтобы активировать экран, затем нажмите и удерживайте, при этом проведите вверх, чтобы разблокировать.

9. Настройки темы
Нажмите и удерживайте кнопку на экране или выберите в меню пункт Обои, чтобы перейти в режим выбора обоев. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать обои, а затем нажмите на нужные обои, чтобы применить их.

10. Выбор режима/Настройка мощности
Выбор режима: При использовании подов 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ом проведите пальцем вправо на главном экране или выберите в меню пункт Выбор режима, а затем нажмите значки <>, чтобы выбрать режим P (POWER), N (NORMAL) и E (ECO).
Настройка мощности При использовании капсулы 0,4 Ом нажмите значки +/-, чтобы отрегулировать мощность.

11. Кольца
Проведите пальцем влево на главном экране или выберите в меню пункт Кольца. Внешнее кольцо обозначает количество затяжек. Среднее кольцо показывает продолжительность затяжки. Внутреннее кольцо показывает общее время использования. Нажмите на центр кольца, чтобы установить цель или очистить записи.

12. Ежедневные/еженедельные/ежемесячные отчеты
Проведите пальцем влево на главном экране или выберите в меню пункт Ежедневные/еженедельные/ежемесячные отчеты, чтобы просмотреть: среднее количество затяжек в час за 24 часа, среднее количество затяжек в день за одну неделю и среднее количество затяжек в день за один месяц.

13. Режим RELAX:
Войдите в меню в режим RELAX. Режим RELAX активируется затяжкой. Затяжка длительностью более 2 секунд дает бронзовый значок, более 4 секунд - серебряный значок, более 6 секунд - золотой значок.

14. НАСТРОЙКИ:
Проведите пальцем вниз на главном экране или выберите в меню пункт НАСТРОЙКИ. В разделе НАСТРОЙКИ можно включить или отключить режим экономии энергии, изменить имя устройства, настроить яркость, включить или отключить анимацию пользовательского интерфейса или восстановить заводские настройки.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ: Если этот режим включен, экран выключается во время затяжки и включается при нажатии кнопки.
ИМЯ УСТРОЙСТВА: Изменение имени устройства (до 5 символов).
Регулировка яркости: Регулировка яркости экрана.
Анимация: Включение или выключение анимации пользовательского интерфейса.
Восстановить заводские настройки: Восстановление заводских настроек устройства.

ЗАЩИТА

Низкое сопротивление/короткое замыкание: На экране отобразится надпись «LOW RESISTANCE», и устройство перестанет работать.
Высокая температура: На экране отобразится надпись «OVER HEAT» и устройство перестанет работать.
Отсутствие нагрузки/высокое сопротивление: На экране отобразится надпись «CHECK RESISTANCE» и устройство перестанет работать.
Низкое напряжение/глубокая разрядка: На экране отобразится надпись «BATTERY LOW», и устройство перестанет работать.
Перезарядка: На экране отобразится интерфейс зарядки и устройство перестанет заряжаться.
Превышение времени (8 с): На экране отобразится надпись «OVER TIME» и устройство перестанет работать.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию п рямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: 10~40℃ при использовании и 10~40℃ при хранении).
8. Переработка EEE: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
10. Ремонтируйте устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.
11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.
12. Если устройство берется на борт самолета или находится в среде со значительными изменениями атмосферного давления, рекомендуется хранить pod и батареи отдельно и избегать заполнения жидкостью во избежание утечки и повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаправляемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:
1. Данное устройство не подходит:
- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:
- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:
- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru
Горячая линия Вапоресско
России:+7 9690818724
Ватсап чат +7 9690818724
Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724
Email: support@vaporesso.com

العربية

تعليمات الاستخدام

1. ثبت واستبدل الكبسولة
اسحب الكبسولة من البطارية وثبّت كبسولة جديدة.
*إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز، فيرجى نزع الملصق الخاص بالكبسولة المثبتة مسبقًا.

2. عَبِّئْ السائل الإلكتروني (راجع الشكل 1)
انزع المَبسِم ثم ادفع السائل الإلكتروني من خلال فتحة التعبئة. بعد التعبئة، ضع المَبسِم مرة أخرى وتأكد من إغلاقه بإحكام.
* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تُعبئ فيها السائل الإلكتروني، فيرجى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يصبح الملف مهيأً.

3. ضبط تدفق الهواء (راجع الشكل 2)
يوجد مفتاح للتحكم في تدفق الهواء على جانب البطارية. اضبط مفتاح التبديل وفقًا لعاداتك في التدخين الإلكتروني لتتمتّع على تأثيرات تدفق هواء مختلفة.

4. تشغيل/إيقاف الطاقة
انقر فوق زر الطاقة 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

5. ابدأ التدخين الإلكتروني (Vaping)
الجهاز يعمل بالتنشيط عن طريق السحب.
استنشق مباشرةً من فوهة الجهاز، ثم ازفر لبدء التدخين الإلكتروني.

6. تحقق من مستوى البطارية
تحقق من مستوى البطارية بالنقر فوق زر الطاقة أو إدخال الكبسولة لإضاءة الشاشة.

7. الشحن
يرجى استخدام كابل من النوع C المدمج في العبوة لشحن الجهاز. ستعرض الشاشة رسم متحرك للشحن يوضح مستوى الشحن الحالي.

8. قفل/إلغاء القفل الشاشة
القفل: اضغط على الزر مرة واحدة لقفل الشاشة عندما تكون مفتوحة.
إلغاء القفل: اضغط على الزر لتنشيط الشاشة، ثم اضغط مع الاستمرار على النمط ومرر لأعلى لإلغاء القفل.

9. إعدادات الأوضاع
اضغط مع الاستمرار على الشاشة أو حدد خلفية الشاشة في القائمة للدخول إلى وضع اختيار خلفية الشاشة.
مرر إلى اليسار أو اليمين لاختيار خلفية، ثم انقر فوق خلفية الشاشة المطلوبة لتطبيقها.

10. ضبط الوضع/الطاقة
اختيار الوضع: عند استخدام كبسولات ذات مقاومات 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2 أوم، اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية أو ادخل اختيار الوضع في القائمة، ثم انقر فوق الرموز <> لاختيار وضع P (الطاقة) أو N (عادي) أو E (اقتصادي).
ضبط الطاقة: عند استخدام كبسولة ذات مقاومة 0.4 أوم، انقر فوق أيقونات +/- لضبط الطاقة.

11. الحلقات
مرر لليسار على الشاشة الرئيسية أو أدخل الحلقات في القائمة. تمثل الحلقة الخارجية عدد النفخات. تمثل الحلقة الوسطى مدة النفخة. تمثل الحلقة الداخلية وقت الاستخدام الإجمالي. انقر فوق مركز الحلقات لتعيين هدف أو مسح السجلات.

12. التقارير اليومية/الأسبوعية/الشهرية
مرر إلى اليسار على الشاشة الرئيسية أو أدخل التقارير اليومية/الأسبوعية/الشهرية في القائمة لعرض: متوسط عدد النفخات في الساعة على مدار 24 ساعة، ومتوسط النفخات اليومية على مدار أسبوع واحد، ومتوسط النفخات اليومية على مدار شهر واحد.

13. وضع RELAX (الاسترخاء):
ادخل وضع RELAX في القائمة. يبدأ وضع RELAX بتفعيل النفخة. تحصل النفخة التي تدوم أكثر من ثانيتين على شارة برونزية، وأكثر من 4 ثوانٍ على شارة فضية، وأكثر من 6 ثوانٍ تحصل على شارة ذهبية.

14. الإعدادات:
مرر لأسفل على الشاشة الرئيسية أو أدخل الإعدادات في القائمة. في الإعدادات، يمكنك تمكين وضع POWER SAVE (توفير الطاقة) أو تعطيله، أو تغيير اسم الجهاز، أو ضبط السطوع، أو تشغيل الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم أو إيقاف تشغيلها، أو استعادة إعدادات المصنع.
POWER SAVE (توفير الطاقة): عند تفعيلها، يتم إيقاف تشغيل الشاشة أثناء النفخ ويتم تشغيلها عند الضغط على الزر.
اسم الجهاز: قم بتغيير اسم الجهاز (حتى 5 أحرف).
ضبط السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
تبديل الرسوم المتحركة: تشغيل أو إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم.
استعادة إعدادات المصنع: قم باستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

وسائل الحماية

المقاومة المنخفضة/ماس كهربائي: تعرض الشاشة "LOW RESISTANCE" وسيتوقف الجهاز عن العمل.
درجة الحرارة العالية: تعرض الشاشة "OVER HEAT" وسيتوقف الجهاز عن العمل.
فشل التحميل الكهربائي/ارتفاع المقاومة: تعرض الشاشة "CHECK ATOMIZER" وسيتوقف الجهاز عن العمل.
الجهد المنخفض/الإفراط في التفريغ: تعرض الشاشة "BATTERY LOW" وسيتوقف الجهاز عن العمل.
الشحن الزائد: تظل الشاشة على واجهة الشحن، وسيتوقف الجهاز عن الشحن.
فترات العمل الإضافية (8 ثوان): تعرض الشاشة "OVER TIME" وسيتوقف الجهاز عن العمل.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
2. لا تترك الجهاز يشحن دون مراقبة.
3. لا تسقط جهازك أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي مع تيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يحفظ بعيدًا عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: 10~40 درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء الاستخدام و10~40 درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة المناسبة لإعادة تدويرها.
10. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vaporesso فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لتجنب حدوث تلف أو إصابة شخصية.
11. يرجى الحفاظ على نظافة المسامير عند الاتصال بين البطارية وpod لضمان أفضل أداء للجهاز
12. إذا تم نقل المنتج على متن طائرة أو واجه بيئات ذات تغيرات كبيرة في ضغط الهواء، فيوصى بتخزين الكبسولة والبطاريات بشكل منفصل، وتجنب تعبئتها بأي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة مسببة للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:
1. هذا الجهاز غير مناسب لكلٍ مما يلي:
- الأشخاص دون السن القانوني للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل في الكبد أو الكلى أو أمراض طويلة الأمد في الحلق أو صعوبة في التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين، أو روبينيرول أو كلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لكلٍ مما يلي:
- غير المدخنين
- المرأة الحامل أو المرضع

3. قد تواجه النتائج التالية إذا كنت تستخدم سائل إلكتروني يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، فيرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:
- الشعور بالاغماء - الغثيان - الدوار - الصداع - السعال - تهيج بالفم أو الحلق
- اضطراب بالمعدة - الفواق - احتقان الأنف - القيء
- خفقان / ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS

Please keep the anti-counterfeiting code on the packaging for after-sale service.

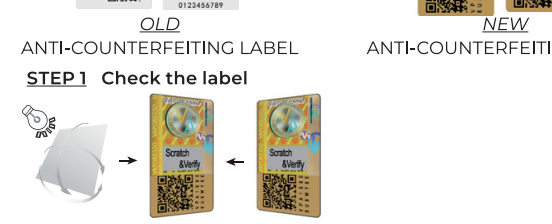

OLD ANTI-COUNTERFEITING LABEL　　NEW ANTI-COUNTERFEITING LABEL

STEP 1　Check the label

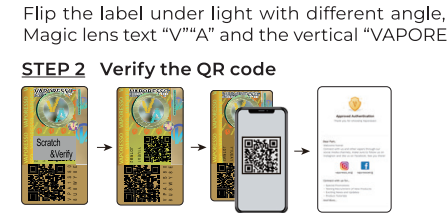

Flip the label under light with different angle, you will see the Overt Magic lens text "V""A" and the vertical "VAPORESSO" dynamically.

STEP 2　Verify the QR code



1. Scratch　　2. Scan QR code to verify.

For more information please consult our website at www.vaporesso.com or email us at support@vaporesso.com

WARRANTY STATEMENT

Limited 90-Day Warranty Terms

Warranty Period
VAPORESSO offers a limited 90-day warranty. The warranty period is 90 days from the date of purchase. If you want to claim a warranty for your device, please keep valid proofs of the date of purchase, such as invoices/receipts. If there are no valid evidences to refer to, the start time of the warranty period will be calculated from the date of manufacture of the device.

Terms of Warranty
For safety and hygiene reasons, please note that the following items or situations will **NOT** covered under warranty:
① The following opened or used items will not be returned, including e-liquids, cartridges, coils, drip tips, tanks, atomizers and rechargeable batteries.
② Under no circumstances will we accept returns and no refunds will be given if a non-defective item has been opened and used.
③ Product problems caused by human damages and misuse will not be covered by the warranty.
④ Any hardware-cracked, dismantled or modified product is not covered under warranty.
⑤ If the product happens to be faulty at the time of arriving, please inform us immediately prior to using it.
Except for the **Limited 90-Day Warranty Terms,** Vaporesso expressly disclaims all implied warranties of any kind with respect to this product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and all warranties provided by statute. Warranty claims will expire 90 days after the end user purchases the device.

For more information, please visit our website at www.vaporesso.com

Warranty Claim Procedure

① Please kindly contact the seller you purchased the product from for repair or replacement.
② Alternatively, if you have any product related question, you can **scan the QR code below.**

Information Needed for 90-Day Limited Warranty Claim:
① Proof of purchase
② Product name and quantity
③ Batch number (VSGXXXX) and Security code (With pictures)
④ Descriptions on the product problem
⑤ Videos or pictures that reflect product problem

Notes
① It usually takes 5-10 days to verify all submitted warranty claim information. Please wait patiently.
② Once the requested warranty claim information is confirmed and approved, we will arrange a replacement for you. Please kindly note that if the original replacement product is out of stock or discontinued, we will tship an item of equal value to you with your consent.
*** VAPORESSO reserves the right of final interpretation of the warranty claim service**

Please keep the warranty card for the after-sale service. Warranty will be disqualified if the warranty card is lost.

Purchase Information

Product Model: ____________________
Date of Purchase
(Baesd on the date from receipt of purchase):
Month __________ Day __________ Year __________

Store Information:
Store Name: ____________________
Phone: ____________________
Store Address: ____________________
City: __________ Country: __________
Post Code: ____________________

Customer Information:
Customer Name: ____________________
Phone: ____________________
Customer Address: ____________________
City: __________ Country: __________

58mm

580mm

尺寸：A1

深圳麦克韦尔科技有限公司
Shenzhen Smoore Technology Limited

密级 机密

本文内容涉及深圳麦克韦尔科技有限公司及关联公司商业秘密，©SMOORE版权所有，未经书面许可，不得以任何形式披露、使用、允许他人使用、传播。
CONTENTS INCLUDED IN THIS DOCUMENT ARE TRADE SECRETS OF SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED AND ITS AFFILIATES. COPYRIGHT© BY SMOORE. WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT, THEY SHALL NOT BE DISCLOSED, USED, PERMITTED TO BE USED BY OTHERS OR DISSEMINATED IN ANY FORM.

版本号	ECN号	更改说明	签名和日期
A/0			

签核：
Sign off:

确认内容	责任部门	审核人签名及日期
确认产品图、产品相关内容及其他	产品线	
	产品企划	
确认产品图 产品卖点及颜色名称	产品营销	
确认包装版式，颜色，材质及工艺	包装组(东财)	
确认刀模及尺寸	包装组(松岗)	
区域定制版：定制内容	相关区域负责人	
特殊需求：		

三维图：
3D View:

技术要求：
Technical standard:

包装印刷技术要求
材质：与承认样品一致；
印刷：内容、图案、位置与样品一致,条形码检测无问题；
色差：与样品(或生产合同上补充要求)一致；
击凸：位置和数量与设计图要求或承认样品一致，不可爆纸,
烫金：位置与设计图一致,或与承认样品一致
　　　效果表面无掉金、无孔、无糊版
糊盒：形体方正,表面平整,边角平直,不起泡,不翘边,不空边,
　　　不允许溢胶,正面不允许有胶水痕迹和污染。
模切：与设计图或者承认样品一致，刀要啤穿,线要啤实,折线后要成直线

塑胶件技术要求
1.产品成型完整、饱满、轮廓分明、表面光滑;
2.不允许有变形、隔筋、翘曲;
3.无非设计要求的泡点及凹点, 四边厚薄均匀;
4.无目视可见口完整, 基本无缺口、无毛刺等现象;
5.内形尺寸为内装物放置适宜，松紧度事宜;
6.产品外形清洁, 无灰尘、油斑、粉末、色点、污渍、杂物等附着;
7.不允许有孔洞、裂纹、花纹、划痕等;

公差标准：
General tolerance:

Packaging Box		Card board/Plastic sheet/Film	
≤150mm:	±0.5mm	≤100mm:	±1.0mm
151mm-300mm:	±1.0mm	101mm-300mm:	±1.5mm
301mm-500mm:	±1.5mm	>301mm:	±2.0mm
>501mm:	±2.0mm		
Double wall board (AB, BC,etc)		**Single wall board (C, B, E, etc)**	
≤300mm:	±3.0mm	≤300mm:	±2.0mm
301mm-600mm:	±4.0mm	301mm-500mm:	±2.5mm
601mm-1000mm:	±5.0mm	>501mm:	±3.0mm
>1001mm:	±6.0mm		

通用规范的标注：
Generic rule legend:

▬	模切线	▬	参考线
▬	压痕线	▬	半穿线
▬	V 槽 线		

第三视角
THIRD ANGLE

图框编号和版本：SM/03