

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses E-Zigaretten-Produkt von Innokin entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Geräts zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die Innokin GmbH & Co. KG leistet als offizieller Importeur dieses Innokin-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

18+ Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.

No Smoking Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.

No Pregnant Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

CE Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.

Recycling Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

- Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
- Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen und vor besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
- Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
- Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmengen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)


LIEFERUMFANG

Inhalt des Prism T22 Clearomizer Sets

- 1x Prism T22 Clearomizer
- 2x Prism T18/T22 Verdampferkopf 1,5 Ohm (1x vorinstalliert) | MTL
- 1x Ersatzteil-Set
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

AUFBAU DES GERÄTS

Prism T22 Clearomizer

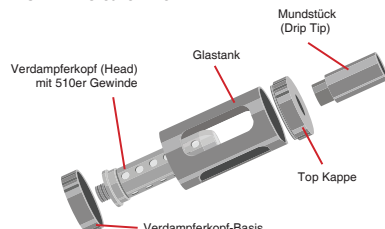

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Hinweise zur Inbetriebnahme

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf (Head) und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Wechseln des Mundstücks

Das Mundstück wird auf die Top-Kappe des Clearomizers aufgesteckt. Es kann durch leichtes Ziehen entfernen und durch sanften Druck wieder angebracht werden. Das Mundstück kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.


Einfüllen des Liquids

- Schrauben Sie die Top-Kappe des Clearomizers durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns vom Tank.
- Befüllen Sie den Clearomizer über den seitlichen Einfüllschlitz mit Liquid. Bitte achten Sie darauf, dass kein Liquid in den mittig sitzenden Luftkanal gelangt.
- Zum Verschließen schrauben Sie die Top-Kappe wieder auf den Tank. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.



Wechseln des Verdampferkopfes

- Entfernen Sie den Clearomizer von dem Akku/Akkuträger Ihrer E-Zigarette.
- Schrauben Sie die Verdampferkopf-Basis dem Uhrzeigersinn entgegen gesetzt vom Glastank, während das Mundstück zum Boden zeigt.
- Ziehen Sie den alten Verdampferkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Beträufeln Sie die Wicklung des neuen Verdampferkopfs mit etwas Liquid und geben Sie ihm vor der Inbetriebnahme genügend Zeit, sich mit Liquid vollzusaugen.
- Verbinden Sie alle Teile wieder miteinander und achten Sie darauf, dass kein Liquid austreten kann.
- Verbinden Sie den Clearomizer abschließend wieder mit dem Akku/Akkuträger.

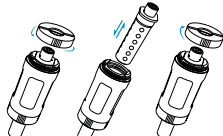

ECKDATEN UND LEISTUNGSMERKMALE

Prism T22 Clearomizer Eckdaten

Tankvolumen	4,5 ml
Durchmesser	22 mm
Höhe (inkl. Mundstück)	64 mm
Material	Glas und Edelstahl
Gewindetyp	510



Features

- Top Filling-System
- Plug and Pull Coils

Geeignete Verdampferköpfe

Prism T18/T22 Verdampferkopf 1,5 Ohm, Prism T18/T22 Verdampferkopf 2 Ohm

Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit einem geeigneten Akku / Akkuträger mit 510er Gewindegewinde.

GEWÄHRLEISTUNG & SERVICE

Gewährleistungskonditionen der Innocigs GmbH & Co. KG

Das von Ihnen erworbene Innokin-Produkt wurde für Sie von der Innocigs GmbH & Co. KG importiert.

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit anderen E-Zigaretten-Produkten, die hinsichtlich ihrer technischen Spezifikationen zur Verwendung geeignet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

KONTAKT ZU INNOCIGS

Kontakt zu Ihrem Innokin-Importeur

Innocigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14 c
22765 Hamburg | GERMANY
Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

FRANÇAIS

CLEAROMISEUR INNOKIN PRISM T22

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit issu de la gamme de cigarettes électroniques de Innokin ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en vapotant avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veillez lire attentivement les instructions avant emploi afin de garantir une utilisation conforme de votre appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. En tant qu'importateur officiel de ce produit Innokin, Innocigs GmbH & Co. KG ne garantit aucun service après-vente et aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre appareil ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cet accessoire pour cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.

18+ Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.

No Smoking Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.

No Pregnant Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.

CE Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques, et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.

Recycling Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usés auprès d'un point de collecte – conformément aux prescriptions légales – ou déposez-les gratuitement sur place dans le commerce, afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.

Recommandations d'utilisation

- Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce détachée doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les têtes sont des pièces consommables, elles doivent régulièrement être changées.
- Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
- La température adaptée va de 5 °C à 45 °C pour la recharge des batteries, et de -10 °C à 60 °C pour l'utilisation.
- Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
- Si vous avez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
- Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
- Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
- Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

Avertissement

Cet appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes :

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance i.d.R. > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la tête d'atomiseur. Les deux techniques ont un impact positif sur la production de grandes quantités de vapeur. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage (résistance i.d.R. < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung », (autres abréviations possibles : DTL, D2L)


CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu Clearomiseur Innokin Prism T22

1x Clearomiseur Prism T22
2x Résistance Prism T18/T22 1,5 Ohm (1x pré-installé) | MTL
1x Set de pièces de rechange
1x Manuel d'utilisation
1x Carte d'information

STRUCTURE DE L'APPAREIL

Clearomiseur Prism T22

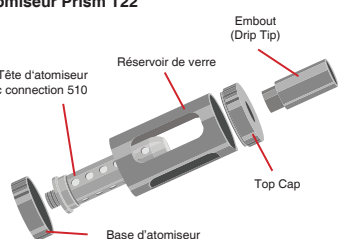

MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Indications de mise en service

Avant la première utilisation, déposez impérativement quelques gouttes de votre liquide sur la tête du vapoteur (head) et, après l'installation, laissez-la reposer environ 15 minutes dans le réservoir rempli de liquide avant de vapoter. Ne nettoyez pas la tête du vapoteur à l'eau. En cas de besoin, essuyez-la seulement avec un chiffon sec. Étant donné que les têtes de vapoteur sont des pièces d'usure, elles doivent être remplacées régulièrement.

Remarque concernant le nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Vapotage

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche d'allumage de votre batterie, inhalez la vapeur lentement et en continu via l'embout de votre clearomiseur. Relâchez le bouton fire lorsque vous rejetez la fumée.

Changement de l'embout

L'embout est enfilé sur le capuchon du clearomiseur. Il peut être enlevé en le tirant légèrement et remplacé en le poussant délicatement. L'embout peut être nettoyé avec de l'eau chaude. Avant la mise en place, veillez à ce qu'il soit complètement sec.

Remplissage du liquide

- Dévissez le capuchon du clearomiseur du réservoir en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplissez le clearomiseur de liquide par la fente de remplissage latérale. Veillez impérativement à ce que le liquide ne pénètre pas dans le canal d'air médian.
- Pour refermer le réservoir, vissez à nouveau le capuchon sur ce dernier. Assurez-vous qu'aucun liquide ne puisse en sortir.



Changement de la tête d'atomiseur

- Retirez le clearomiseur de la batterie/box de votre cigarette électronique.
- Tandis que l'embout pointe vers le sol, détachez les composants du base d'atomiseur du réservoir en verre en tournant dans le sens antihoraire.
- Enlever la tête usagée du vapoteur et remplacez-la par une nouvelle. Déposez quelques gouttes de liquide sur la bobine de la nouvelle tête de vapoteur et attendez qu'elle se gorge de liquide avant d'utiliser l'appareil.
- Reconnectez toutes les pièces et veillez à ce que le liquide ne puisse pas se renverser et/ou sortir.
- Ensuite, connectez à nouveau le clearomiseur à la batterie/box.



DONNÉES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Caractéristiques de performance clearomiseur Prism T22

Volume du réservoir	4,5 ml
Diamètre	22 mm
Hauteur (avec embout)	64 mm
Matière	Verre et inox
Type de filetage	510



Dimension de l'ouverture du réservoir de liquide

Features

Remplissage par le haut (top filling)
Plug and Pull Coils

Têtes de vapoteur adaptées

Résistance Prism T18/T22 1,5 Ohm, Résistance Prism T18/T22 2 Ohm

N'utilisez l'appareil qu'en combinaison avec un clearomiseur adapté, avec filetage 510.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE

Conditions de garantie d'InnoCigs GmbH & Co. KG

Le produit Innokin que vous avez acheté a été importé pour vous par InnoCigs GmbH & Co. KG.

Si le produit ne fonctionne pas ou est défectueux, veuillez contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

Utilisez l'appareil uniquement en combinaison avec d'autres produits e-cigarette qui conviennent en termes de spécifications techniques pour l'utilisation. Nous vous indiquons expressément que nous rejetons toute responsabilité concernant les dommages qui surviennent à la suite d'une utilisation non-conforme du produit et que, le cas échéant, la garantie du produit expire.

CONTACT D'INNOCIGS

Contactez votre importateur de Innokin

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnstraße 14 c
22765 Hamburg | ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0
Fax : +49 (0)40 22 86 729 99
E-Mail : service@innocigs.com

ENGLISH

INNOKIN PRISM T22 CLEAROMIZER

Information for the User

Thank you for choosing this Innokin e-cigarette product! We place great value on high quality and safety standards across our entire range. We hope you enjoy vaping with your new e-cigarette product!

Read the operating instructions carefully before use in order to ensure correct use of the device. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The InnoCigs GmbH & Co. KG, as the official importer of this Innokin product, does not provide any service and / or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your device, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

NOTES & PRECAUTIONS

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of the reach of children.

18+ This product must not be used by minors.

This product must be kept away from children.

This product must not be used by pregnant or nursing women.

This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

User Instructions

- If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
- The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
- The device should not be used when the e-liquid in your clearomizer's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your atomizer coil with a new one before you continue to use your e-cigarette. Because atomizer heads are wearing parts, they must be changed regularly.
- Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
- The recommended temperature range for charging is 0°C to 45°C and for using the device is -10°C to 60°C.
- If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.

7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.

8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.

9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.

10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

This e-cigarette product can be used with nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

General Information about Puffing Techniques while Vaping

When vaping, a distinction is made between two puffing techniques:

Moderate Vaping (Mouth-to-Lung)

The vapor from an e-cigarette is first collected in the oral cavity for the entire duration of the puff and then inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as moderate, mouth-to-lung vaping and is similar to smoking. To achieve this, there must be a noticeable resistance when puffing on the e-cigarette. Evaporator heads that support this puffing technique in the moderate range (resistance usually > 1 ohm) are often referred to as MTL (mouth to lung) heads. (Other abbreviations include ML and M2L)

Sub-Ohm Vaping (Direct Lung Inhalation)

While puffing, the vapor of an e-cigarette is directly inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as sub-ohm vaping with direct lung inhalation. To achieve this, there must be low puffing resistance and a strong air supply to the atomizer head. Both have a positive effect on producing large quantities of vapor. Atomizer heads that support this puffing technique in the sub-ohm range (resistance usually < 1 ohm) are often referred to as DL (direct lung) heads. (other abbreviations include DTL and D2L)


CONTENTS

Contents of the Prism T22 Clearomizer Set

1x Prism T22 Clearomizer
2x Prism T18/T22 Head 1.5 Ohm (1x pre-installed) | MTL
1x Spare Part Set
1x User Manual
1x Info Card

DESIGN OF THE DEVICE

Prism T22 Clearomizer

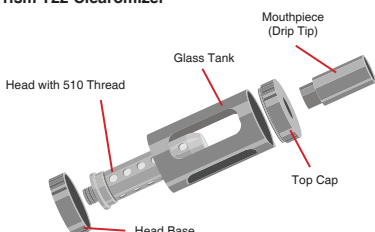

COMMISSIONING OF THE DEVICE

Notes for Commissioning

Prior to first use, drip a few drops of your e-liquid on the atomizer head and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer head sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Notes on cleaning

Use a dry cloth or a cotton swab to clean the device.

Vaping


While holding the fire button of your e-cigarette, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.

Changing the Mouthpiece

The mouthpiece is placed on the top cap of the Clearomizer. It can be removed by gently pulling up and once again attached by applying gentle pressure on clearomizer. The mouthpiece may be cleaned with warm water. Make sure that it is completely dry before reinserting into the clearomizer.


Filling of E-Liquids

- Unscrew the clearomizers top cap by turning it counterclockwise from the tank.
- Fill the clearomizer with e-liquid through the filling slot. Please pay attention not to drip e-liquid into the airflow tube in the middle of the device.
- To close, screw the upper top cap back onto the tank. Please make sure that no e-liquid can leak out.



Changing the Atomizer Head

- Remove the clearomizer from the battery / box mod of your e-cigarette.
- Screw the head base from the glass tank, while the mouthpiece points to the ground.
- Remove the old atomizer head and insert a new one. Please first drip a few drops of e-liquid directly into the wick of the coil to make it fully saturated before first use.
- Connect all parts again and make sure that no e-liquid can leak.
- Screw the clearomizer back to the battery / box mod.

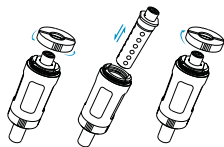

MAIN FEATURES & PERFORMANCES

Innokin Prism T22 Key Data

Tank Volume	4.5 ml
Diameter	22 mm
Height (incl. Mouthpiece)	64 mm
Material	Glass and Stainless Steel
Thread Type	510



Dimension of the e-liquid tank's filling hole

Features

Top Filling System
Plug and Pull Coils

Suitable Atomizer Heads

Prism T18/T22 Head 1.5 Ohm, Prism T18/T22 Head 2.0 Ohm

Use the device only in combination with compatible battery / box mod with 510 connector.

WARRANTY & SERVICE

Warranty Terms of the InnoCigs GmbH & Co. KG

The Innokin product you've bought has been imported by the InnoCigs GmbH & Co. KG.

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If you have any questions about the product's operation or its use, please do not hesitate to contact our customer service department.

Use the device only in combination with other e-cigarette products that are suitable in terms of their technical specifications for use. We expressly point out that we accept no liability for damages caused by incorrect use of the product and void the warranty for the product in this case.

CONTACT TO INNOCIGS

Contact to your Innokin Importer

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnstraße 14 c
22765 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com