

powered by
 Joyetech®

 **InnoCigs**
Vapor Innovations

Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation

EXCEED
-GRIP PLUS-

Sprachen / Langues

Deutsch	01
Français	24

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website

www.innocigs.com.

INNOCIGS EXCEED GRIP PLUS – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang	08
Aufbau des Geräts	09
Inbetriebnahme des Geräts	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale	17
Fehlermeldungen & Schutzfunktionen	18
Garantieleistungen & Reparaturen	20
Garantie & Service	22
Kontakt	23

INNOCIGS EXCEED GRIP PLUS – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid im Tank der Cartridge verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis

INNOCIGS EXCEED GRIP PLUS – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

60°C.

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt des InnoCigs Exceed Grip Plus Sets

1x Exceed Grip Plus Akku

1x EZ Cartridge

1x EZ Head 0,4 Ohm | DL (20 – 32 Watt)

1x EZ Head 1,2 Ohm | MTL (7 – 13 Watt)


1x 510er Mundstück

1x Type C-USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung

1x Info Card

Aufbau der Exceed Grip Plus E-Zigarette

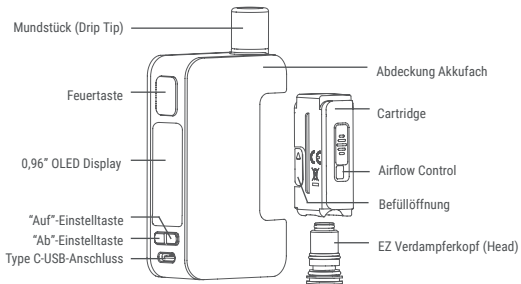

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den benötigten wechselbaren, hochstromfesten 18650er Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Beachten Sie die Kennzeichnung der Plus- und Minus-Pole im Akkufach. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Oberfläche der Akkuzelle keine Beschädigung aufweist. Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf (Head) und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Aufladen des Geräts

Bitte beachten Sie, dass Sie hochstromfeste Zellen verwenden, deren konstanter Entladestrom ≥ 25 A beträgt. Sie können den Akku via Type C-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Der maximale Ladestrom liegt bei DC 5V/2A. Um einen konstanten Ladestrom von 2 Ampere zu erreichen, nutzen Sie einen Adapter mit einem Output von DC 5V/2A. Während des Ladevorgangs erscheint auf dem Display der

INNOCIGS EXCEED GRIP PLUS – INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Ladefortschritt in % und die erwartete Zeit bis zum Ende des Ladevorgangs. Wir empfehlen Ihnen, Akkus mit einem externen Ladegerät aufzuladen, weil der Ladevorgang dadurch optimiert und deutlich schneller vollzogen wird.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Regelung der Leistungsabgabe

Je nach verwendetem Verdampferkopf, kann die Leistung des Geräts bis zu 80 Watt betragen. Eine Änderung der Wattzahl verändert auch den Geschmack und das Dampfverhalten. Je höher die eingestellte Wattzahl ist, desto intensiver die Dampfentwicklung. Halten Sie eine der Einstelltasten gedrückt, um eine automatisch fortlaufende Steigerung oder Minderung der Wattzahl durchzuführen.

Sperren und Entsperren des Systems

Betätigen Sie die Feuertaste drei Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät zu sperren und drei Mal, um es wieder zu entsperren.

INNOCIGS EXCEED GRIP PLUS – INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Auswahl und Bedienung der Menüs



SMART

Wenn Sie die SMART-Funktion aktivieren, wird die Ausgangsleistung des Geräts automatisch an den verwendeten Verdampferkopf angepasst.



PUFF

Im Menü PUFF (Zugzähler) erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl der getätigten Züge innerhalb der letzten 7 Betriebstage.



Halten Sie beide Einstelltasten beim eingeschalteten Gerät gleichzeitig gedrückt, um ins Menü für weiterführende Einstellungen zu gelangen. Navigieren Sie innerhalb der Menüs, durch Drücken der "Auf"- / "Ab"-Einstelltasten. Drücken Sie die Feuertaste, um eine getroffenen Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie "Exit", um ein Menü zu verlassen.

Auswahl und Bedienung der Menüs



COLOR

Wählen Sie im Menü COLOR das Farbschema für die Darstellung auf dem Display aus.



DEFAULT

Die DEFAULT-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.



ID CHECK

Unter dem Menüpunkt ID CHECK wird Ihnen der Batch Code Ihres Geräts angezeigt.

Einfüllen des Liquids


1. Entnehmen Sie die Cartridge Ihrer E-Zigarette, indem Sie sie vorsichtig herausziehen. Halten Sie sie so, dass Sie auf die sich an der Seite befindliche Silikonlasche schauen und öffnen Sie diese.
2. Befüllen Sie die Cartridge über die Einfüllöffnung zu ca. 80% mit Liquid. Verschließen Sie die Silikonlasche wieder. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
3. Verbinden Sie abschließend alle Teile wieder miteinander.



Bitte beachten Sie außerdem die Bedienungshinweise auf Seite 10.


Wechsel des Verdampferkopfes

1. Entnehmen Sie die Cartridge Ihrer E-Zigarette, indem Sie sie vorsichtig herausziehen. Halten Sie sie so, dass Sie auf den Boden der Cartridge schauen.
2. Entnehmen Sie den alten Verdampferkopf, indem Sie ihn herausziehen und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Träufeln Sie einige Tropfen Liquid direkt auf die Wicklung des neuen Verdampferkopfes.
3. Verbinden Sie abschließend alle Teile wieder miteinander. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.

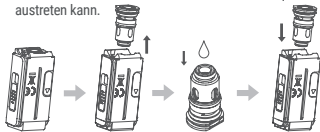

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Verschieben des Airflow Control-Schiebereglers an der Vorderseite der EZ Cartridge erhöhen oder reduzieren Sie die Luftzufuhr entsprechend Ihrer persönlichen Präferenzen. Je größer die Luftzufuhr ist, desto geringer fällt der Zugwiderstand Ihrer E-Zigarette aus.



Wechsel des Mundstücks

Das Mundstück wird auf der Oberseite der E-Zigarette befestigt. Es kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.

Eckdaten der Exceed Grip Plus E-Zigarette

Ausgabemodus	Variable Wattage (VW)
Ausgangsleistung	1 bis 80 Watt
Widerstandsbereich	0,15 bis 3,0 Ohm
Ladestrom	DC 5V/2A
Tankvolumen	2,6 ml
Maße	91 mm x 44,2 mm x 21,4 mm



Abmaß der
Liquidtank-
Öffnung

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren 18650er Hochstrom-Akku auszustatten. Verwenden Sie zum Laden des Akkus ein externes Ladegerät.

Geeignete Verdampferköpfe

Verdampferköpfe der InnoCigs EX-M-Serie

Features

Airflow Control
Plug And Pull Coils



NO
ATOMIZER

Kein Verdampferkopf erkannt ("No Atomizer")

Das Gerät konnte keinen Verdampferkopf erkennen. Auf dem Display erscheint der Warnhinweis "No Atomizer". Bitte installieren Sie einen Verdampferkopf oder überprüfen Sie, ob er richtig verbunden ist.



SHORT
ATOMIZER

Kurzschlussschutz (Short Atomizer)

Wird ein Kurzschluss erkannt, so schaltet sich die Leistungsabgabe automatisch ab. Auf dem Display erscheint der Warnhinweis "Short Atomizer". Bitte ersetzen Sie den Verdampferkopf durch einen neuen bzw. geeigneten.



DEVICE
TOO HOT

Schutz vor Überhitzung ("DEVICE TOO HOT")

Steigt die Innentemperatur der PCBA über einen kritischen Wert, so erscheint auf dem Display der Warnhinweis "Device Too Hot".



BATTERY
LOCK

Tiefentladungsschutz (Battery Lock)

Liegt die Restladekapazität der eingesetzten Akkuzelle vor dem Dampfen unter 3,3 Volt, so erscheint auf dem Display der Warnhinweis "Battery Lock" und das Gerät gibt keine Spannung mehr ab, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen.



Geringe Restladekapazität (Battery Low)

Fällt die Restladekapazität der eingesetzten Akkuzelle während des Dampfens unter 2,85 Volt, so erscheint auf dem Display der Warnhinweis "Battery Low".

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vapoter avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

EXCEED GRIP PLUS D'INNOCIGS - TABLE DES MATIÈRES

Indications et mesures de précaution	26
Contenu de la livraison.....	31
Structure de l'appareil	32
Utilisation de l'appareil.....	33
Caractéristiques techniques.....	40
Fonctions de protection	41
Services de garantie et réparations	43
Garantie et service après-vente	45
Contact	46

EXCEED GRIP PLUS D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usagés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement chez votre revendeur afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essayer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fissures, des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Remplacez éventuellement la résistance. Veuillez remplir le réservoir de la cartouche pod avec du liquide frais avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les cartouches pods et les résistances sont des articles d'usure, il est nécessaire de les remplacer régulièrement.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant un fort taux d'humidité. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5°C à 45°C pour la recharge des batteries, et de -10°C à 60°C pour l'utilisation.

EXCEED GRIP PLUS D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. En France vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital Lariboisière-Fernand-Widal de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48 ou l'un des centres locaux antipoison. En Allemagne, contactez l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes:

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les résistances qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la résistance. Les deux conditions favorisent la production de grandes quantités de vapeur. Les résistances qui permettent cette technique de tirage (résistance < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung » (autres abréviations possibles : DTL, D2L).

Contenu du kit cigarette électronique Exceed Grip Plus d'InnoCigs

1x Batterie Exceed Grip Plus

1x Cartouche EZ

1x Résistance EZ 0,4 Ohm | DL (20 – 32W)

1x Résistance EZ 1,2 Ohm | MTL (7 – 13W)


1x Drip Tip 510

1x Câble USB Type-C

1x Notice d'utilisation

1x Carte info

Aufbau der Exceed Grip Plus E-Zigarette

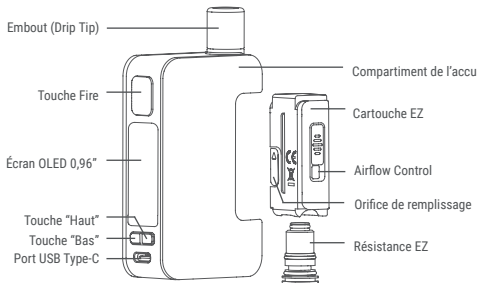

Instructions d'utilisation

Veillez charger entièrement l'accu rechargeable 18650 de haute intensité avant la première utilisation. Veillez respecter le marquage des pôles plus et moins dans le compartiment des piles. Veillez à ce que la surface de l'accu ne soit pas endommagée. Avant la première utilisation, versez quelques gouttes de votre liquide sur la résistance et après l'avoir installé dans la cartouche, attendez environ 15 minutes avant de commencer à vapoter afin que la résistance soit bien imprégnée. Ne pas nettoyer la cartouche ou la résistance avec de l'eau. Si nécessaire, il suffit de les essuyer avec un chiffon sec. Étant donné que les résistances sont des articles d'usure, celles-ci ainsi que la cartouche doivent être remplacées régulièrement.

Chargement de l'accu

Veillez noter que vous devez utiliser un accu résistant aux courants élevés et dont le courant de décharge constant \geq est de 25A. Vous pouvez charger l'accu avec un câble de type USB-C directement à partir d'un appareil électrique équipé d'un port USB ou utiliser en plus une fiche secteur appropriée pour le charger via une prise de courant. Le courant de charge maximum est de 5V/2ADC. Pour obtenir un courant de charge constant de 2 ampères, utilisez un adaptateur avec une sortie de 5V/2A DC. Pendant le processus

EXCEED GRIP PLUS D'INNOCIGS - UTILISATION DE L'APPAREIL

de charge, l'écran affiche la progression de la charge en % et le temps prévu jusqu'à la fin du processus de charge. Nous vous recommandons de charger l'accu avec un chargeur externe, car cela optimisera le processus de chargement et le rendra beaucoup plus rapide.

Conseils de nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Allumage et extinction de l'appareil (On/Off)

Appuyez sur le bouton d'allumage cinq fois de suite (en moins de 2 secondes) pour allumer l'appareil et cinq fois pour l'éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Activation de l'appareil / Vapotage

Tout en appuyant sur le bouton d'allumage de l'appareil, inhalez la vapeur lentement et continuellement par l'embout buccal. Relâchez le bouton d'allumage tout en expirant la vapeur.

Réglage de la puissance

Selon la résistance utilisée, la puissance de l'appareil peut aller jusqu'à 80 watts. La modification de la puissance change également le goût et la production de vapeur. Plus la puissance réglée est élevée, plus la production de vapeur est importante. Appuyez et maintenez l'un des boutons de réglage pour augmenter ou diminuer automatiquement la puissance en continu.

Verrouillage et déverrouillage de l'appareil

Appuyez sur la touche Fire trois fois de suite (dans les 2 secondes) pour verrouiller l'appareil et trois fois pour le déverrouiller.

Auswahl und Bedienung der Menüs



SMART

Lorsque vous activez la fonction SMART, la puissance de sortie de l'appareil est automatiquement adaptée à la résistance utilisée.



PUFF

Dans le menu PUFF (compteur de bouffées), vous obtenez un aperçu du nombre de bouffées effectuées au cours des 7 derniers jours d'utilisation.



Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglage et maintenez-les enfoncés pour accéder au menu des réglages avancés. Naviguez dans les menus en appuyant sur les boutons de réglage „Haut” / „Bas”. Appuyez sur la touche Fire pour confirmer une sélection. Sélectionnez „Exit” pour quitter un menu.

Auswahl und Bedienung der Menüs



COLOR

Dans le menu COLOR, sélectionnez le schéma de couleurs pour l'affichage sur l'écran.



DEFAULT

La fonction DEFAULT vous permet de réinitialiser votre appareil aux réglages d'usine.



ID CHECK

Dans le point de menu ID CHECK, le numéro de série de votre appareil est affiché.

Remplissage du liquide


1. Retirez la cartouche de votre e-cigarette en la tirant avec précaution. Tenez-la de manière à voir l'opercule en silicone sur le côté et ouvrez-le.
2. Remplissez le réservoir à environ 80% avec du liquide. Refermez l'opercule en silicone en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite de liquide.
3. Assemblez de nouveau les éléments entre eux..



Veuillez également respecter les indications de la page 33.


Remplacement de la résistance

1. Retirez la cartouche de votre e-cigarette en la tirant avec précaution. Tenez-la de manière à voir le dessous de la cartouche.
2. Retirez la résistance usagée et remplacez-la par une nouvelle. Faites couler quelques gouttes de liquide directement sur la résistance. Laissez la résistance s'imprégner de liquide avant la mise en marche.
3. Assemblez de nouveau les éléments entre eux en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite de liquide.

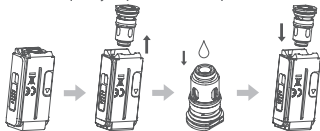

Ajustement de l'alimentation en air

En faisant glisser la glissière de réglage du système Airflow Control sur le devant de la cartouche EZ vous pouvez augmenter ou réduire l'apport d'air selon vos préférences personnelles. Plus le flux d'air est important (ouvert), plus la résistance au tirage est faible.



Remplacement de l'embout buccal (Drip Tip)

L'embout buccal est fixé sur le dessus de l'e-cigarette. L'embout peut être nettoyé à l'eau chaude. Veillez à ce qu'il soit complètement sec avant de le fixer.

Caractéristiques techniques de la cigarette électronique Exceed Grip Plus

Mode d'utilisation	Wattage variable (VW)
Plage de puissance	1 à 80W
Plage de résistance	0,15 à 3 ohms
Courant de charge	DC 5V/2A
Volume	2,6 ml
Dimensions	91 mm x 44,2 mm x 21,4 mm



Dimension de l'ouverture de l'orifice de remplissage

L'appareil doit être équipé d'un accu rechargeable 18650 à haute intensité. Utilisez un chargeur externe pour charger l'accu.

Résistances compatibles

Résistances de la série EZ d'InnoCigs

Propriétés de l'appareil

Airflow Control

Résistances Plug And Pull



NO
ATOMIZER

Pas de résistance détectée ("No Atomizer")

L'appareil ne pouvait pas détecter de résistance. Le message d'avertissement „No Atomizer” apparaît à l'écran. Veuillez installer une résistance ou vérifier qu'elle est correctement connectée.



SHORT
ATOMIZER

Protection contre les courts-circuits (Short Atomizer)

Si un court-circuit est détecté, l'alimentation est automatiquement coupée. L'écran affiche le message d'avertissement „Short Atomizer”. Veuillez remplacer la résistance par une neuve ou adaptée.



BATTERY
LOCK

Protection contre les décharges profondes (Battery Lock)

Si la capacité de charge résiduelle de l'accu inséré est inférieure à 3,3 volts avant de vaporiser, le message d'avertissement „Battery Lock” apparaît sur l'écran et l'appareil n'émet plus de tension pour protéger la batterie contre une décharge totale.



DEVICE
TOO HOT

Protection contre la surchauffe ("DEVICE TOO HOT")

Si la température interne du PCBA dépasse une valeur critique, l'écran affiche le message d'avertissement „Device Too Hot”.



Faible capacité restante (Battery Low)

Si la capacité de charge résiduelle de l'accu rechargeable inséré tombe en dessous de 2,85 volts pendant le vapotage, le message d'avertissement „Battery Low” apparaît sur l'écran.

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés, échangés ou remboursés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les résistances sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes:

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation selon votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature qui soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit: contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | Allemagne

Téléphone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 -22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c

22765 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech[®]