

aspire


PIXO AURA

USER MANUAL



EN


Components View

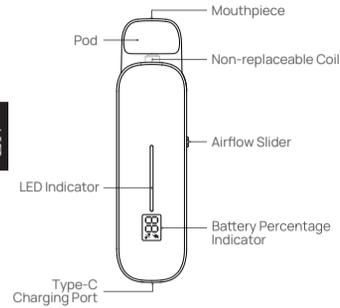


Package Contents



Pod Filling

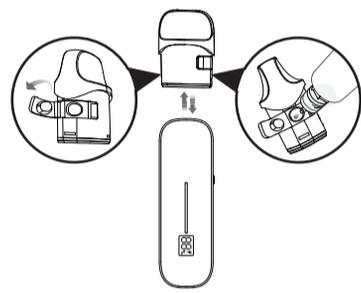

Remember to clean the condensation between the pod and the device.

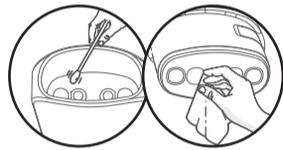

Specifications

Dimensions: 112.2*30*16.5 mm
Pod Capacity: 3.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Coil: Meshed coil 0.4Ω (23-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: Built-in 1300 mAh
Activation Mode: Auto-draw
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 1A

Output Wattage

Coil Resistance	Wattage
0.4Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible with Pixo series pods

Instructions

Connect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe once in (orange/yellow/green/cyan), depending on the coil resistance.	
	Coil Resistance	LED Indicator
	0.4Ω	Breathe orange
	0.6Ω	Breathe yellow
Disconnect the pod	The LED indicator will flash white once	
	The device will be locked when the vaping time is over 7s, auto-draw is not allowed; Plug out / in the pod once to unlock the device.	

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash "7S (75)" 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times
Short Circuit Protection	The screen will flash "188", "⚡" icon and "% " icon 3 times while the LED indicator flashes purple 3 times
Low Voltage Protection	The screen will flash "0%" and "0%" battery level 10 times while the LED indicator flashes red 10 times
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed
Overcharge Protection	The battery percentage indicator and the green LED indicator will be on for 10s and then shut off
Over Heat Protection	The screen will flash "188", "⚡" icon and "% " icon 6 times, while the LED indicator will remain yellow for 3s
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice

Charging

Maximum charge current	1A	Maximum charge current	5V
Attach the Type-C cable	The battery percentage indicator will display the current battery level while the "⚡" icon flashes and the LED indicator cycles in a marquee pattern.		
Battery Level: 0-30%	Red marquee effect		
Battery Level: 30-60%	Blue marquee effect		
Battery Level: 60-100%	Green marquee effect		
Fully charged	The battery percentage indicator and the green LED indicator will be on for 10s and then shut off		
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the battery percentage indicator and the LED indicator will shut off		
Unplug the Type-C cable	The battery percentage indicator and the LED indicator will shut off		

DISCLAIMER

Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage. The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP

We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY

To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°C / 50 °C). Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect

damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury. To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse. In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY

In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY

Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY

Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY

Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders. If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.
1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID: If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS

Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk


3. CONTRAINDICATIONS

• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication:
* Theophylline (to treat breathing problems)
* Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
* Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion
• Vomiting
• Arrhythmias in the chest
• Abnormal heartbeats


Vue éclatée

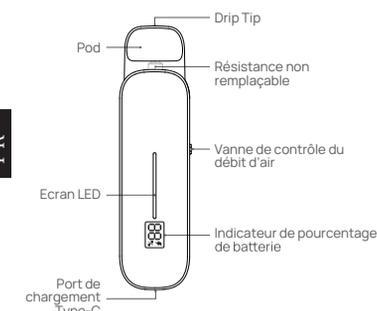


Contenu



Remplissage du pod

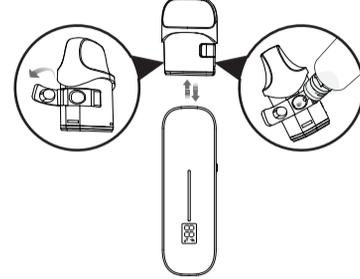

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

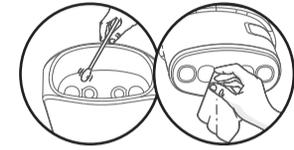

Caractéristique

Dimensions: 112.2*30*16.5 mm
Capacité du pod: 3.0 ml
Remplissage facile par le coté
Caractéristique de la résistance:
0.4Ω Résistance Meshed (23-30W), non remplaçable
0.6Ω Résistance Meshed (14-19W), non remplaçable
1.0Ω Résistance Meshed (10-15W), non remplaçable
1.2Ω Résistance Meshed (9-13W), non remplaçable
Capacité de la batterie intégrée : 1300 mAh
Activation: Tirage automatique
Chargement: Type C
Courant de charge maximum : 1A

Puissance de sortie

Résistance de la bobine	Puissance
0.4Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible avec les pods de la série Pixo

Instructions

Connexion du pod	L'indicateur de pourcentage de la batterie clignotera une fois, tandis que l'indicateur LED inspirera en (orange/jaune/vert/cyan), en fonction de la résistance de la bobine	
	Coil Resistance	LED Indicator
	0.4Ω	Inspiration orange
	0.6Ω	Inspiration jaune
Déconnexion du pod	The voyant LED clignotera en blanc une fois	
	The tirage automatique se verrouillera si le temps de vapotage est de plus de 7s ; Le mode d'activation ne peut pas être change lorsque le tirage automatique est verrouillé. Retirer et remettre le pod pour déverrouiller le tirage automatique.	

Dispositif de sécurité

Vapotage continu au-dessus de la protection (6s)	L'écran clignotera "7S (75)" 10 fois tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 10 fois
Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 3 fois tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 3 fois
Protection contre la décharge profonde	L'indicateur de pourcentage de batterie clignotera 10 fois l'icône « ⚡ » et le niveau de batterie « 0% » tandis que l'indicateur LED clignotera 10 fois en rouge
Protection de survoltage	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et il ne sera pas possible de vapoter
Protection contre la surcharge	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED vert resteront allumés pendant 10 s et puis s'éteindront

Protection contre la surchauffe	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 6 fois, tandis que l'indicateur LED restera jaune pendant 3s
Protection contre circuit ouvert	The voyant LED clignotera deux fois en blanc

Chargement

Courant de charge maximum	1A	Voltage de charge recommandé	5V
Connexion du câble USB type-C	L'indicateur de pourcentage de la batterie affichera le niveau actuel de la batterie tandis que l'icône « ⚡ » clignote et que l'indicateur LED effectue des cycles dans un modèle de texte défilant.		
Niveau de batterie : 0-30%	Effet texte défilant rouge		
Niveau de batterie : 30-60%	Effet texte défilant bleu		
Niveau de batterie : 60-100%	Effet texte défilant vert		

Charge complète	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED vert resteront allumés pendant 10 s et puis s'éteindront
La tension de charge est supérieure à 6.5V ou inférieure à 4.0V	L'appareil cessera de se charger, l'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED s'éteindront
Déconnexion du câble USB type-C	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED s'éteindront

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de

la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures. Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.
SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atmosphère pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ÉLIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous

allez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires. Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS

• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'apnée
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

* Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
* Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale
• Vomissements
• Arythmies dans la poitrine
• Battements cardiaques anormaux

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
<https://www.aspirecig.com/support/service-center/>

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: <https://www.aspirecig.com/support/download>
Video: <https://www.youtube.com/c/Aspirecigs>



*Diameter of the pod refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

MADE IN CHINA
Manufactured by Eigate