



powered by
 Joyetech

Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation

EXCEED
- GRIP -

Sprachen / Langues

Deutsch01
Français22

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS EXCEED GRIP – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen03
Lieferumfang07
Aufbau des Geräts08
Inbetriebnahme des Geräts10
Eckdaten & Leistungsmerkmale15
Fehlermeldungen & Schutzfunktionen16
Garantieleistungen & Reparaturen18
Garantie & Service18
Kontakt21

INNOCIGS EXCEED GRIP – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Cartridge-/Pod-System verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte wechseln Sie den Verdampferkopf im Cartridge oder tauschen Sie den Pod durch einen neuen aus und befüllen Sie ihn mit frischem Liquid, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Pods mit integriertem Verdampferkopf und Verdampferköpfe im Allgemeinen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

INNOCIGS EXCEED GRIP – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

WARNHINWEIS Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt des InnoCigs Exceed Grip Sets

1x Exceed Grip Akku mit 1.000 mAh

1x Exceed Grip Cartridge 4,5 ml mit vorinstalliertem EX-M Head 0,4 Ohm

1x Exceed Grip Pod 3,5 ml mit fest verbautem Coil 0,8 Ohm


1x EX-M Head 0,4 Ohm

1x Micro-USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung

INNOCIGS EXCEED GRIP – AUFBAU DES GERÄTS


Aufbau der Exceed Grip E-Zigarette

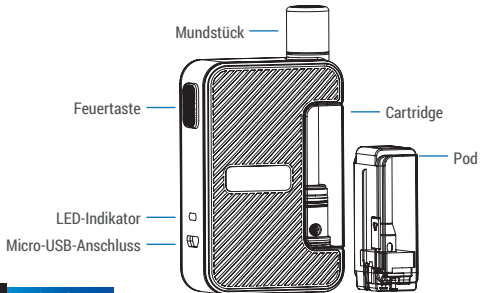

Aufbau der Exceed Grip E-Zigarette

Die **Cartridge** ist ein Tanksystem mit einem Füllvolumen von 4,5 ml. Der Head ist wechselbar. Bitte tauschen Sie den Verdampferkopf in regelmäßigen Abständen aus.

Der **Pod** ist ein Tanksystem mit einem Füllvolumen von 3,5 ml. Die Wicklung ist fest integriert und lässt sich nicht wechseln. Bitte tauschen Sie den Pod in regelmäßigen Abständen aus.

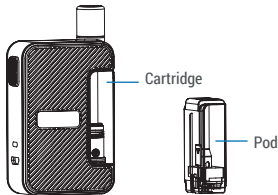

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Füllen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt Liquid in die Cartridge bzw. den Pod und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Cartridge bzw. Pod nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Pods und Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Aufladen des Akkus

Sie können den Akku via Micro-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Während des Ladevorgangs leuchtet der LED-Indikator. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt er. Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladestandsanzeige

Der LED-Indikator informiert Sie über den Ladezustand Ihres Geräts. Wenn das Ladelevel der Batterie über 20% liegt, leuchtet er weiß, sinkt es unter 20% leuchtet er rot. Bitte laden Sie den Akku auf, sobald der LED-Indikator rot leuchtet.

Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off


Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.


Einfüllen des Liquids

1. Entnehmen Sie das Cartridge-/Pod-System Ihrer E-Zigarette, indem Sie es vorsichtig herausziehen. Halten Sie es so, dass Sie auf die sich an der Seite befindliche Silikonlasche schauen und öffnen Sie diese.
2. Befüllen Sie das Cartridge-/Pod-System über die Einfüllöffnung zu ca. 80% mit Liquid. Verschließen Sie die Silikonlasche wieder. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
3. Verbinden Sie alle Teile wieder miteinander.

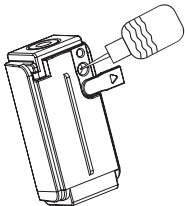

Wechseln des Verdampferkopfes beim Cartridge-System

1. Entnehmen Sie das Cartridge-System Ihrer E-Zigarette, indem Sie es vorsichtig herausziehen. Drehen Sie es um 180°, sodass Sie den Boden sehen.
2. Drehen Sie die am Boden befindliche Basis dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt um 90° nach rechts und ziehen Sie sie heraus.
3. Entfernen Sie den Verdampferkopf und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Träufeln Sie einige Tropfen Liquid direkt auf die Wicklung des Verdampferkopfes.
4. Setzen Sie die Basis wieder ein und verschließen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn um 90° nach rechts. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
5. Verbinden Sie alle Teile wieder miteinander.



Eckdaten der Exceed Grip E-Zigarette

Akkukapazität	1.000 mAh
Ausgangsspannung	2,8 – 3,7 Volt
Ausgangsleistung	11 Watt
Ladestrom	DC 5V
Widerstand der Wicklung im Pod	0,8 Ohm
Tankvolumen	4,5 ml (Cartridge) 3,5 ml (Pod)
Maße	74 mm x 40 mm x 21 mm



Abmaß der
Liquidtank-Öffnung

Features

- Dry Burn Protection Technology
- handliches Pocket-Format
- Geräte-Version mit zwei unterschiedlichen Seitendesigns verfügbar (Dual Colorful IML Panels)
- individuelle Freiheiten durch zwei verschiedene Tanksysteme
- direkte und indirekte Lungeninhalation möglich
- geeignet für alle Dampfertypen

Empfohlener Verdampferkopf für die Cartridge: EX-M Head 0,4 Ohm

Dry Burn Protection Technology

Bei Überschreiten einer Höchsttemperatur, die am Head bzw. der Wicklung festgestellt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der temperaturgesteuerte Mechanismus optimiert den Geschmack und schützt vor Dry Burn.

Über 15 Sek.-Schutz

Wenn Sie länger als 15 Sekunden Dampf inhalieren, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der LED-Indikator blinkt 10 Mal auf. Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander, um das Gerät wieder einzuschalten.

Kurzschluss-Schutz

Wird vor dem Dampfen ein Kurzschluss erkannt, blinkt der LED-Indikator fünf Mal; wird während des Dampfens ein Kurzschluss erkannt blinkt er drei Mal. Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte ersetzen Sie das Pod-System durch einen neues oder wechseln Sie den Verdampferkopf im Cartridge aus.

Tiefentladungsschutz

Sinkt die Ladespannung des fest verbauten Akkus unter 3,3 Volt, so blinkt der LED-Indikator fünf Mal. Wird die Feuertaste ein weiteres Mal gedrückt, so blinkt der LED-Indikator 40 Mal und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte laden Sie das Gerät auf.

Schutz vor Überladung

Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.

Schutz vor zu hohen/niedrigen Widerständen

Detektiert das Gerät einen Ausgangswiderstand von über 3,0 Ohm, so blinkt der LED-Indikator zehn Mal langsam. Liegt der Ausgangswiderstand unter 0,3 Ohm, blinkt er dreimal schnell. Bitte verwenden Sie ein intaktes, zur Nutzung mit Ihrem Gerät vorgesehene Pod-System oder ersetzen Sie den Verdampferkopf des Cartridges durch einen den Anforderungen entsprechenden!

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 –22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vapoter avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

EXCEED GRIP D'INNOCIGS - TABLE DES MATIÈRES

Indications et mesures de précaution24
Contenu de la livraison28
Structure de l'appareil29
Utilisation de l'appareil31
Caractéristiques techniques36
Fonctions de protection37
Services de garantie et réparations39
Garantie et service après-vente41
Contact42

EXCEED GRIP D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usagés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement chez votre revendeur afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fissures, des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Remplacez éventuellement la résistance. Veuillez remplir le réservoir de la cartouche pod avec du liquide frais avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les cartouches pods et les résistances sont des articles d'usure, il est nécessaire de les remplacer régulièrement.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant un fort taux d'humidité. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5°C à 45°C pour la recharge des batteries, et de -10°C à 60°C pour l'utilisation.

EXCEED GRIP D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. En France vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital Lariboisière-Fernand-Widal de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48 ou l'un des centres locaux antipoison. En Allemagne, contactez l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

AVERTISSEMENT Cet appareil peut être utilisé avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes:

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les résistances qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la résistance. Les deux conditions favorisent la production de grandes quantités de vapeur. Les résistances qui permettent cette technique de tirage (résistance < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung » (autres abréviations possibles : DTL, D2L).

Contenu du kit Exceed Grip d'InnoCigs

1x Batterie Exceed Grip 1000mAh

1x Cartouche Exceed Grip standard 4,5ml avec résistance EX-M 0,4 Ohm pré-installée

1x Cartouche pod Exceed Grip 3,5ml avec résistance 0,8 Ohm intégrée


1x Résistance EX-M 0,4 Ohm

1x Câble micro-USB

1x Notice d'utilisation

EXCEED GRIP D'INNOCIGS - STRUCTURE DE L'APPAREIL


Structure de la cigarette électronique Exceed Grip

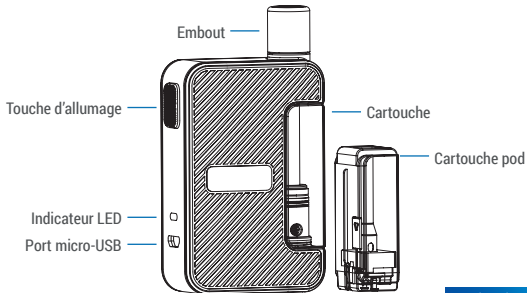

Structure de la cigarette électronique Exceed Grip

La **cartouche** est un système de réservoir avec un volume de remplissage de 4,5 ml. La résistance est remplaçable. Veuillez remplacer la résistance régulièrement.

La **cartouche pod** est un système de réservoir avec un volume de remplissage de 3,5 ml. La résistance est intégrée en permanence et ne peut être remplacée. Veuillez remplacer la cartouche pod régulièrement.

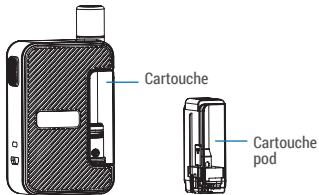

Instructions d'utilisation

Veillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Remplissez la cartouche/cartouche pod d'e-liquide et attendez environ 15 minutes avant de commencer à vapoter afin que la résistance soit bien imprégnée. Ne pas nettoyer la cartouche, la cartouche pod ou la résistance avec de l'eau. Si nécessaire, il suffit de l'essuyer avec un chiffon sec. Étant donné que les résistances sont des articles d'usure, celles-ci ainsi que la cartouche pod doivent être remplacées régulièrement.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie en raccordant directement le câble micro-USB à un appareil électrique doté d'un port USB ou bien utiliser une fiche de secteur branchée à une prise. Pendant le chargement, l'indicateur LED est allumé. Il s'éteint dès que la batterie est entièrement rechargée. L'appareil met automatiquement fin au processus de charge pour protéger la batterie contre la surcharge. Veillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation dès que le chargement est terminé.

Indicateur du niveau de charge

L'indicateur LED vous informe sur l'état de charge de votre appareil. Il s'allume en blanc si le niveau de charge de la batterie est supérieur à 20% et il s'allume en rouge s'il est inférieur à 20%. Veuillez recharger la batterie dès que le voyant LED s'allume en rouge.

Informations concernant la puissance et la durée de vie de la batterie

Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une durée prolongée, sa puissance baisse de 5% à 10% au bout de 3 mois, de 15% à 20% au bout de 6 mois et de 25% à 30% au bout d'un an, conformément aux normes industrielles. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui garantir une longue durée de vie.

Conseils de nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Allumage et extinction de l'appareil (On/Off)


Appuyez sur le bouton d'allumage cinq fois de suite (en moins de 2 secondes) pour allumer l'appareil et cinq fois pour l'éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Activation de l'appareil / Vapotage

Tout en appuyant sur le bouton d'allumage de l'appareil, inhalez la vapeur lentement et continuellement par l'embout buccal. Relâchez le bouton d'allumage tout en expirant la vapeur.


Remplissage du liquide

1. Séparez la cartouche/cartouche pod de votre e-cigarette en la tirant doucement vers l'extérieur et ouvrez l'orifice de remplissage en tirant sur l'opercule en silicone.
2. Remplissez le réservoir de la cartouche/cartouche pod à environ 80% avec du liquide. Refermez l'opercule en silicone en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite.
3. Assemblez de nouveau tous les éléments ensemble.

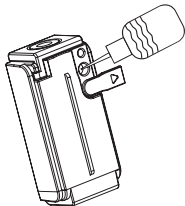

Remplacer la résistance de la cartouche Exceed Grip

1. Retirez la cartouche de votre e-cigarette en la tirant doucement. Tournez-la à 180° pour voir le fond.
2. Tournez le socle sur la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90° vers la droite et retirez-le.
3. Retirez la résistance usagée et remplacez-la par une nouvelle. Faites couler quelques gouttes de liquide directement sur la résistance
4. Replacez le socle et fermez-le en le tournant de 90° vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce qu'aucun liquide ne puisse s'échapper.
5. Assemblez les éléments entre eux.



EXCEED GRIP INNOCIGS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques de la cigarette électronique Exceed Grip

Capacité de la batterie	1000 mAh
Tension de sortie	2,8 - 3,7 Volts
Puissance	11 Watts
Courant de charge	DC 5V
Résistance de la cartouche pod	0,8 Ohm
Volume du réservoir	4,5 ml (cartouche) 3,5 ml (Cartouche pod)
Dimensions	74 mm x 40 mm x 21 mm



Dimension de l'ouverture de liquide

Propriétés de l'appareil

- Dry Burn Protection Technology
- Format de poche pratique
- Appareil avec un design différent de chaque côté (Dual Colorful IML Panels)
- Choix entre deux types de réservoirs différents (cartouches)
- Permet l'inhalation directe et indirecte
- Adapté à tous les styles de vape

Résistance recommandée pour la cartouche Exceed Grip: EX-M 0,4 Ohm

Dry Burn Protection Technology

Si la température maximale est dépassée et qu'une surchauffe est détectée sur la résistance, l'appareil s'éteint automatiquement. Le mécanisme de contrôle de la température optimise le goût et protège contre la brûlure sèche (Dry Burn).

Protection 15 secondes

Si vous inhalez de la vapeur pendant plus de 15 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement. L'indicateur LED clignote 10 fois. Appuyez sur le bouton d'allumage cinq fois de suite pour rallumer l'appareil.

Protection contre les court-circuits

Si un court-circuit est détecté avant de vapoter, l'indicateur LED clignote cinq fois. Si un court-circuit est détecté pendant que vous vapotez, il clignote trois fois. L'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez remplacer le cartouche pod par une nouvelle ou remplacer la résistance dans la cartouche.

Protection contre les décharges profondes

Si la tension de charge de la batterie intégrée tombe en dessous de 3,3 volts, l'indicateur LED clignote cinq fois. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton d'allumage, le voyant LED clignote 40 fois et l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez alors recharger l'appareil.

Protection contre la surcharge

Le dispositif met automatiquement fin au processus de charge pour protéger la batterie contre la surcharge.

Protection contre une résistance trop élevée ou trop faible

Si l'appareil détecte une résistance de plus de 3,0 ohms, l'indicateur LED clignote lentement dix fois. Si la résistance est inférieure à 0,3 ohm, il clignote trois fois rapidement. Veuillez utiliser une cartouche pod intacte destinée à être utilisée avec votre appareil ou remplacez la résistance de la cartouche par une autre qui répond aux exigences !

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés, échangés ou remboursés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les résistances sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes:

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation selon votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature que soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit: contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | Allemagne

Téléphone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 –22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com
Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech[®]