



CUBOID MINI CLEAROMIZER

IM SET MIT CUBOID MINI AKKU

Bedienungsanleitung | User Guide


Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für InnoCigs entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des InnoCigs Cuboid Mini Clearomizers zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihren InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Produktinweise

Der InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer ist ein speziell für den Cuboid Mini Akku konzipierter Verdampfer. Das subohm-fähige Gerät ist leistungsstark und sorgfältig verarbeitet. Der Clearomizer mit Top-Filling System hat eine Airflow Control unterhalb des Mundstücks und lässt Ihnen bei der Wahl Ihres bevorzugten Verdampferkopfes viel Spielraum. Sie entscheiden selbst: Der Cuboid Mini Clearomizer kann mit verschiedenen Clapton, NotchCoil™ und SS Verdampferköpfen genutzt werden und unterstützt den Betrieb in den Vaping-Modi VT-Ni, VT-Ti, VW, Bypass und TCR.

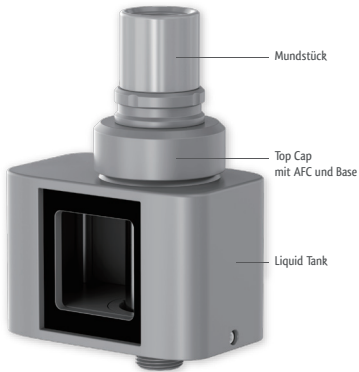

Das InnoCigs Cuboid Mini Set

Im InnoCigs Cuboid Mini Set ist alles enthalten, was Sie für Ihr persönliches Vaping-Erlebnis brauchen. Im Set befinden sich für die Nutzung des Clearomizers drei verschiedene Verdampferköpfe mit einem Widerstandsbereich zwischen 0,25 Ohm und 1,5 Ohm sowie 2 verschiedene Mundstücke. Zusammen mit dem Cuboid Mini Akku bekommen Sie also ein E-Zigaretten-Komplett-Set, mit dem Sie ganz nach Ihren persönlichen Präferenzen dampfen können. Dank der verschiedenen wählbaren Betriebsmodi stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten für individuelles Dampfen mit Ihrer Cuboid Mini E-Zigarette offen.

Inhalt für den Cuboid Mini Clearomizer im Set


- 1x InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer
- 1x NotchCoil™ 0,25 Ohm | DL
- 1x BF SS316 Head 0,5 Ohm | DL
- 1x BF Clapton Head 1,5 Ohm | MTL
- 2x InnoCigs Cuboid Mini Mundstück
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

Bedienungshinweise

Bitte nutzen Sie den Verdampfer ausschließlich wie in den folgenden Seiten beschrieben. Der Clearomizer sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material bemerkbar machen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden muss. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Clearomizers ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

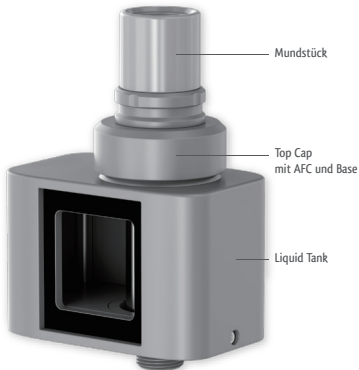

Verdampferköpfe

Der Cuboid Mini Clearomizer kann mit verschiedenen Verdampferköpfen benutzt werden. Während BF SS316 Heads mit VT-SS316, VT-Ni, VT-Ti, VW, Bypass- und TCR-Modus verwendet werden können, sind NotchCoil™ Heads mit 0,25 Ohm besonders für Lungenzüge und hohe Wattleistungen geeignet. BF Clapton Heads mit 1,5 Ohm sind hingegen gerade fürs moderate Vapen mit weniger hohen Leistungen konzipiert.

Bitte beachten Sie Folgendes:

Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen.

Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Einsetzen des Verdampferkopfes

1. Entfernen Sie die Top Cap des Clearomizers.
2. Entnehmen Sie den Verdampferkopf.
3. Beträufeln Sie den Verdampferkopf mit einem Liquid Ihrer Wahl.
4. Setzen Sie den Verdampferkopf wieder in die Top Cap ein.
5. Verschrauben Sie die Top Cap wieder mit dem Clearomizer.

Einfüllen des Liquids

1. Entfernen Sie die Top Cap des Clearomizers.
2. Befüllen Sie den Verdampfer mit Liquid. Achten Sie darauf, den Tank nicht zu überfüllen.
3. Verschrauben Sie die Top Cap wieder mit dem Clearomizer.

Verbindung mit dem Akkuträger

1. Verwenden Sie das beiliegende Werkzeug, um die Schrauben entlang der Clearomizer Seiten zu lösen.
2. Schrauben Sie den Clearomizer auf den Cuboid Mini. Stellen Sie sicher, dass er korrekt verschraubt ist.
3. Verwenden Sie das kleine Werkzeug, um die Schrauben anzuziehen.

Wechsel des Mundstücks

Das Mundstück ist auf den Clearomizer aufgesteckt. Entsprechend kann es durch leichtes Ziehen entfernt und durch sanften Druck wieder am Clearomizer befestigt werden. Das Mundstück kann mit warmen Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Aufsetzen auf den Clearomizer darauf, dass das Mundstück vollständig getrocknet ist.

Eckdaten & Leistungsmerkmale

Tankvolumen	5,0 ml
Höhe (inkl. Mundstück)	4,75 cm
Breite	3,55 cm
Tiefe	2,23 cm
Gewinde Typ	510



Features

Top-Filling-System
Top Airflow Control

Geeignete Verdampferköpfe

BF SS316 Head-Serie 0,5 Ohm | 0,6 Ohm | 1,0 Ohm,
BF Clapton Head 1,5 Ohm, NotchCoil™ 0,25 Ohm

Nur zur Nutzung in Kombination mit einem hochstromfesten Akku geeignet!

Warnhinweis

Der InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Hinweis zur Entsorgung des Clearomizers

Alte bzw. verbrauchte Clearomizer gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altgeräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein E-Liquid austritt und ob kein Defekt am Mundstück vorliegt. Sofern nach optischer Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie das Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Der Clearomizer sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden muss. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Der Clearomizer sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid im Clearomizer-Tank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Tank mit frischem Liquid und tauschen Sie den Verdampfkopf durch einen neuen aus, bevor Sie die E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie den InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für den Gebrauch liegt bei -10°C bis 60°C .

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. In Notfällen verständigen Sie bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung der E-Zigarette und des Clearomizers lokale Gesetze.
10. Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern.

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Verschleißteile wie Mundstücke, Verdampferköpfe, Tanks, Anhänger und Lederetuis sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantiezeit beträgt 6 Monate und gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach Kulanz der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt. Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

INNOCIGS – KONTAKT

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

Instructions for the user

Thank you for choosing InnoCigs! Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the InnoCigs Cuboid Mini clearomizer. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your InnoCigs Cuboid Mini clearomizer, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

INNOCIGS CUBOID MINI CLEAROMIZER – QUALITY MEETS POWER

Product notes


The InnoCigs Cuboid Mini clearomizer is purpose-built for the Cuboid Mini e-cigarette.

It is extremely powerful and should be handled carefully.

The clearomizer with top filling system has an airflow control below the mouthpiece and is highly variable.

You decide: The Cuboid Mini clearomizer can be used with various Clapton, RBA and SS atomizer coils and in VT-Ni, Ti-VT, VW, TCR and bypass modes.

Let yourself be inspired by meticulous craftsmanship in combination with high performance.

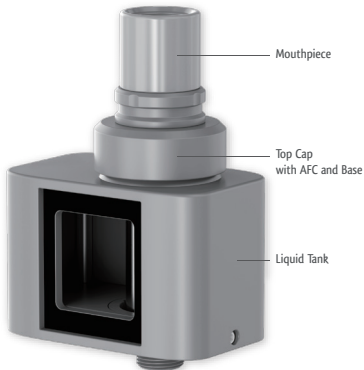

The InnoCigs Cuboid Mini set

The InnoCigs Cuboid Mini clearomizer contains everything you need for your personalized vapor enjoyment. Included with the set are three different atomizer coils with a resistance range between 0.25 ohm and 1.5 ohms and 2 different mouthpieces. Together with the InnoCigs Cuboid Mini battery, you have a complete e-cigarette set, which allows you to vape according to your preferences. Because of the different functions, there are numerous possibilities and options available for an intense and varied vapor experience.

INNOCIGS CUBOID MINI CLEAROMIZER – CONTENTS

Contents of the Cuboid Mini clearomizer set

- 1x InnoCigs Cuboid Mini Clearomizer
- 1x NotchCoil™ 0.25 ohm | DL
- 1x BF SS316 atomizer coil 0.5 ohm | DL
- 1x BF Clapton atomizer coil 1.5 ohm | MTL
- 2x InnoCigs Cuboid Mini Mouthpiece
- 1x User manual
- 1x Info card




INNOCIGS CUBOID MINI CLEAROMIZER – USING THE DEVICE

Operating instructions

Please use the clearomizer only as described in the following pages. The clearomizer should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.

Notes for cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

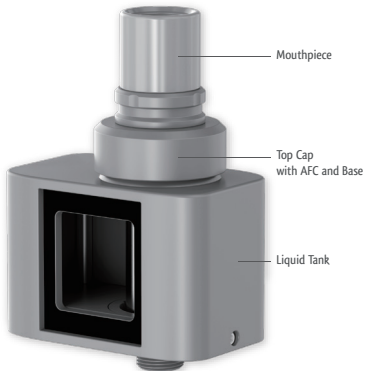

Atomizer coils

The Cuboid Mini clearomizer can be used with various atomizer coils. While BF SS316 coils can be used with VT-SS316, VT-Ni, VT-Ti VW, and bypass TCR mode, the NotchCoil™ 0.25 ohm coils are particularly suitable for lung hits and high wattages. 1.5 ohm BF Clapton coils, however, are used especially at low power.

Please note the following:

Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil. Leave the atomizer sit for about 15 minutes in the e-liquid filled tank and take several puffs without activating the atomizer before use.

Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.

Inserting the atomizer coil

1. Remove the top cap of the clearomizer.
2. Remove the atomizer coil.
3. Drip a few drops of liquid on the new atomizer coil.
4. Place the atomizer coil back into the top cap.
5. Screw the top cap back onto the clearomizer.

Filling of liquids

1. Remove the top cap of the clearomizer.
2. Fill the tank with liquid, taking care not to overfill.
3. Screw the top cap back onto the clearomizer.

Connecting to the battery

1. Use the enclosed tool to loosen the small screws along the sides of the clearomizer. Do not completely unscrew.
2. Screw the clearomizer to the Cuboid Mini. Make sure that it sits in the proper position on the device.
3. Use the small tool to tighten the screws.

Changing the mouthpiece

The mouthpiece is inserted into the top of the clearomizer. Accordingly, it can be removed by gently pulling up and once again attached by applying gentle pressure on clearomizer. The mouthpiece may be cleaned with warm water. Make sure the mouthpiece is completely dry before reinserting into the clearomizer.

Cuboid Mini Clearomizer Specifications

Tank volume	5.0 ml
Height (incl. mouthpiece)	4.75 cm
Width	3.55 cm
Depth	2.23 cm
Thread type	510



Features

Top Filling System
Top Airflow Control

Suitable Atomizer coils

BF SS316 Head-Series 0.5 ohm | 0.6 ohm | 1.0 ohm,
BF Clapton Head 1.5 ohm, NotchCoil™ 0.25 ohm

Only for use in combination with high-current batteries!

INNOCIGS CUBOID MINI CLEAROMIZER – USAGE NOTES

Warning

The InnoCigs Cuboid Mini clearomizer can be used with nicotine-containing liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

Notes for disposal of clearomizers

Old or used clearomizers should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used devices - as required by law - at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

Notice to the user

1. If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The clearomizer should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The clearomizer should not be used when the liquid in the tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace the clearomizer coil with a new one before you continue to use the e-cigarette.
4. Never store the InnoCigs Cuboid Mini clearomizer in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for using is -10°C to 60°C .
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.

INNOCIGS CUBOID MINI CLEAROMIZER – NOTES & PRECAUTIONS

7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette.
10. Keep product out of reach of children and minors.



Warranty terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. Wearing parts such as mouthpieces, clearomizer heads, tanks, leather cases are excluded from the guarantee.

The warranty period is 6 months and shall apply from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects due to material or manufacturing defects will be repaired or replaced through the goodwill of the company InnoCigs. Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

Warranty claims are excluded for damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (Ex: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the safety notes of the device
- Not following the instructions
- Use of force (Ex: shock, impact, case)
- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision.
InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website www.innocigs.com.

For questions about the operation and use please feel free to contact our Customer Service.

INNOCIGS – CONTACT

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99

E-mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

E-mail: service@innocigs.com
Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Web: www.innocigs.com

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Keep out of the reach of children and minors.



Made in China

www.innocigs.com