



RIFTCORE SOLO

Bedienungsanleitung

INNOCIGS RIFTCORE SOLO – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen.....	02
Lieferumfang	08
Aufbau des Geräts.....	09
Bedienung des Geräts.....	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale.....	15
Garantieleistungen & Reparaturen	16
Garantie & Service.....	18
Kontakt.....	19

Nutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS RIFTCORE SOLO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt besteht teils aus wiederverwertbaren Gütern, die recycelt werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie die Trägerwatte durch neue aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da Trägerwatte zu den Verschleißteile zählt, muss sie regelmäßig gewechselt werden.

INNOCIGS RIFTCORE SOLO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.



8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. $> 1 \text{ Ohm}$) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)


Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmengen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt des Riftcore Solo Clearomizer Sets

- 1x Riftcore Solo Clearomizer (inkl. 1x RFC-Heizplatte 0,5 Ohm | DL)
- 1x Päckchen mit Wattestreifen
- 1x Ersatzteil-Set
- 1x Bedienungsanleitung

INNOCIGS RIFTCORE SOLO – AUFBAU DES GERÄTS

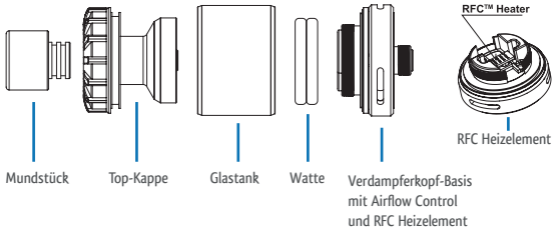

Hinweise zur Inbetriebnahme

Platzieren Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt zwei Streifen Watte über der RFC-Heizplatte, wie unten im Manual beschrieben! Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch einige Tropfen Ihres Liquids auf die Watte und lassen Sie Ihren Clearomizer etwa 15 Minuten lang stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Wischen Sie es im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da Trägerwatte zu den Verschleißteilen zählt, muss sie regelmäßig gewechselt werden.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Einsetzen der Trägerwatte

1. Schrauben Sie die Verdampfer-Basis mit integrierter Airflow Control vom Glastank.
2. Verbinden Sie die Verdampferbasis mit Ihrem Akku/Akkuträger.
3. Drücken Sie, bevor die Watte eingesetzt wird, die Feuertaste bei einer Ausgangsleistung von 30 Watt für drei Sekunden.
4. Geben Sie der RFC-Platte ca. zehn Sekunden Zeit sich abzukühlen.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male. Er dient der Reinigung der RFC-Platte.
6. Wenn die RFC-Platte gereinigt ist, entfernen Sie die Verdampfer-Basis mit integrierter Airflow Control vom Akku/Akkuträger Ihrer E-Zigarette.
7. Platzieren Sie unter Zuhilfenahme einer Pinzette zwei Streifen Watte über der RFC-Heizplatte. Die zum Lieferumfang gehörende Watte ist zugeschnitten. Sollten Sie andere Watte benutzen, schneiden Sie diese auf die Maße 6 x 19 mm zu. Achten Sie bitte darauf, dass die Watte nicht über den Rand der Verdampfer-Basis hinaus steht.

INNOCIGS RIFTCORE SOLO – BEDIENUNG DES GERÄTS

8. Beträufeln Sie die Watte mit etwas Liquid und geben Sie ihr vor der Inbetriebnahme genügend Zeit, sich mit Liquid vollzusaugen.
9. Verbinden Sie alle Teile wieder miteinander, befüllen Sie den Tank mit Liquid und achten Sie darauf, dass kein Liquid überlaufen und/oder austreten kann.
10. Verbinden Sie den Clearomizer abschließend wieder mit dem Akku/Akkuträger.

Bitte beachten Sie außerdem die Bedienungshinweise auf Seite 10.



two pieces



Einfüllen des Liquids

1. Halten Sie den Clearomizer mit einer Hand fest und schieben Sie die Top-Kappe mit der anderen in Pfeilrichtung auf.
2. Befüllen Sie den Clearomizer über die Einfüllöffnung mit Liquid.
3. Verschließen Sie den Clearomizer wieder. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.

Einstellen der Luftzufuhr

Durch leichtes Drehen des Airflow Control-Rings an der Verdampferkopfbasis erhöhen oder reduzieren Sie die Luftzufuhr ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben. Je größer die Luftzufuhr ist (also je weiter die Luftschlitze geöffnet sind), desto geringer fällt der Zugwiderstand aus. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.

Wechseln des Mundstücks

Das Mundstück wird auf der Top-Kappe des Clearomizers befestigt. Das Mundstück kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.

Selbstreinigung der RFC-Platte

1. Entnehmen Sie die alte Watte.
2. Drücken Sie die Feuertaste bei einer Ausgangsleistung von 30 Watt für drei Sekunden.
3. Geben Sie der RFC-Platte ca. zehn Sekunden Zeit sich abzukühlen.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die RFC-Platte gereinigt ist.

Es wird empfohlen, die Selbstreinigung der RFC-Platte vor jedem Einsetzen neuer Watte durchzuführen.

Eckdaten Riftcore Solo Clearomizer

Tankvolumen	3,5 ml
Durchmesser	26 mm
Höhe (inkl. Mundstück)	46,5 mm
Widerstand der RFC-Heizplatte	0,5 Ohm
empfohlene Betriebsrange	25 – 35 W
Betriebsrange für die Selbstreinigung	30 W
Material	Glas und Edelstahl,
Gewindetyp	510



Abmaß der
Liquidtank-Öffnung

Features

RTA-System mit RFC-Platte und Molecule Heating Technologie
Top Filling, Airflow Control, Selbstreinigung

Nur zur Nutzung in Kombination
mit einem hochstromfesten Akku/
Akkuträger geeignet!

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c

22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | DEUTSCHLAND

E-Mail: service@innocigs.com
Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Web: www.innocigs.com

Produziert für InnoCigs durch  Joyetech™ | Made in China