



powered by
 Joyetech®

Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation

eGrip 

Sprachen / Langues

Deutsch	01
Français	20

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS EGRIP MINI – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang	08
Aufbau des Geräts	09
Inbetriebnahme des Geräts	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale	13
Fehlermeldungen & Schutzfunktionen	14
Garantieleistungen & Reparaturen	16
Garantie & Service	18
Kontakt	19

INNOCIGS EGRIP MINI – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Pod verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte tauschen Sie den Pod gegen einen neuen aus und befüllen Sie diesen mit frischem Liquid, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Pods um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher

INNOCIGS EGRIP MINI – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

- Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
- Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
- Das Inhalieren nikotinhaltenen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

WARNHINWEIS

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand

i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt des InnoCigs eGrip MINI Sets

1x eGrip MINI Akku

1x eGrip MINI Cartridge mit integriertem Head 0,5 Ohm | DL


1x eGrip MINI Cartridge mit integriertem Head 1,2 Ohm | MTL

1x Type-C-USB-Kabel

1x Lanyard

1x Bedienungsanleitung

Aufbau der eGrip MINI E-Zigarette

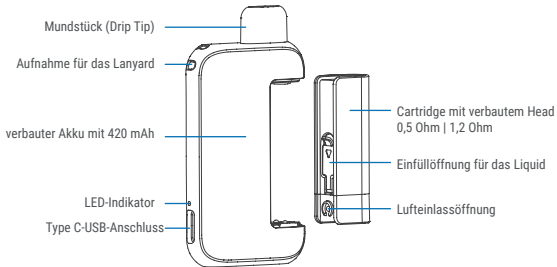

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Füllen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt Liquid in den Pod und lassen Sie diesen nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Pod nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Pods um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Aufladen des Akkus

Sie können den Akku via Type C-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so leuchtet der LED-Indikator durchgehend grün. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladestandsanzeige

Ein integrierter LED-Indikator informiert Sie über den Ladezustand Ihres Geräts. Er leuchtet während des Dampfens in der dem Ladestand entsprechenden Farbe. Der Ladestand wird Ihnen in den folgenden Stufen angezeigt:

LED-Indikator	Ladestand
leuchtet grün	100 – 60 %
leuchtet blau	59% – 30%
leuchtet rot	unter 29%

Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis zur Reinigung


Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off | Dampfen

Das Gerät wird durch Zug am Mundstück aktiviert. Inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück.

Einfüllen des Liquids

1. Entnehmen Sie die Cartridge Ihrer E-Zigarette, indem Sie sie vorsichtig herausziehen und öffnen Sie den Silikonverschluss der Einfüllöffnung.
2. Befüllen Sie die Cartridge zu ca. 80% mit Liquid. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
3. Verschließen Sie die Einfüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss vorsichtig aber fest hineindrücken.
4. Verbinden Sie abschließend Akku und Cartridge wieder miteinander.

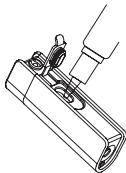

Eckdaten der eGrip MINI E-Zigarette

Akkukapazität	420 mAh
Ausgangsleistung	max. 13 W
Widerstand der Wicklung	0,5 Ohm 1,2 Ohm
Widerstandsbereich	0,3 – 3,0 Ohm
Ladespannung	DC 5V
Tankvolumen	1,3 ml
Maße	71 mm x 39 mm x 10 mm



Abmaß der
Liquidtank-Öffnung

Zugzeitbegrenzung

Wenn Sie länger als 10 Sekunden Dampf inhalieren, schaltet sich die Leistungsabgabe automatisch ab. Der LED-Indikator blinkt 10 Mal.

Kurzschluss-Schutz

Wurde ein Kurzschluss erkannt, so blinkt der LED-Indikator 3 bis 5 Mal. Die Stromabgabe schaltet sich automatisch ab. Bitte ersetzen Sie den Pod durch einen neuen.

Tiefentladungsschutz

Sinkt die Ladespannung des eingebauten Akkus unter 3,3 Volt, so blinkt der LED-Indikator 5 Mal und das Gerät gibt keine Spannung mehr ab, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen. Wird wiederholt am Mundstück gezogen, so blinkt der LED-Indikator 40 Mal. Bitte laden Sie das Gerät auf.

Widerstandserkennung

Wird am Verdampfer ein Widerstand $> 3 \text{ Ohm}$ erkannt, so blinkt der LED-Indikator 10 Mal langsam. Wird am Verdampfer ein Widerstand $< 0,3 \text{ Ohm}$ erkannt, so blinkt der LED-Indikator 3 Mal schnell.

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vapoter avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

EGRIP MINI D'INNOCIGS - TABLE DES MATIÈRES

Indications et mesures de précaution	22
Contenu de la livraison.	27
Structure de l'appareil	28
Utilisation de l'appareil.	29
Caractéristiques techniques.	32
Fonctions de protection	33
Services de garantie et réparations	35
Garantie et service après-vente	37
Contact	38

EGRIP MINI D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usagés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement chez votre revendeur afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fissures, des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Remplacez éventuellement la résistance. Veuillez remplir le réservoir de la cartouche pod avec du liquide frais avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les cartouches pods et les résistances sont des articles d'usure, il est nécessaire de les remplacer régulièrement.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant un fort taux d'humidité. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.

EGRIP MINI D'INNOCIGS - INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

5. La température adaptée va de 5°C à 45°C pour la recharge des batteries, et de -10°C à 60°C pour l'utilisation.
6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. En France vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital Lariboisière-Fernand-Widal de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48 ou l'un des centres locaux antipoison. En Allemagne, contactez l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes:

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les résistances qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance > 1 Ohm) sont

souvent désignées comme des résistances MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la résistance. Les deux conditions favorisent la production de grandes quantités de vapeur. Les résistances qui permettent cette technique de tirage (résistance < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des résistances DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung » (autres abréviations possibles : DTL, D2L).

Contenu du kit eGrip MINI d'InnoCigs

1x Batterie eGrip MINI

1x Cartouche eGrip MINI avec résistance 0,5 Ohm intégrée | DL


1x Cartouche eGrip MINI avec résistance 1,2 Ohms intégrée | MTL

1x Câble USB de type C

1x Tour de cou

1x Notice d'utilisation

Structure de la cigarette électronique eGrip MINI

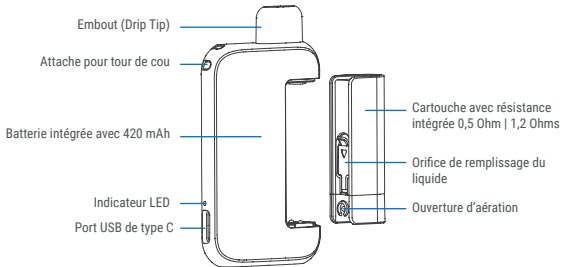

Instructions d'utilisation

Veillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Remplissez la cartouche/cartouche pod d'e-liquide et attendez environ 15 minutes avant de commencer à vapoter afin que la résistance soit bien imprégnée. Ne pas nettoyer la cartouche, la cartouche pod ou la résistance avec de l'eau. Si nécessaire, il suffit de l'essuyer avec un chiffon sec. Étant donné que les résistances sont des articles d'usure, celles-ci ainsi que la cartouche pod doivent être remplacées régulièrement.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie en raccordant directement le câble micro-USB à un appareil électrique doté d'un port USB ou bien utiliser une fiche de secteur branchée à une prise. Pendant le chargement, l'indicateur LED est allumé. Il s'éteint dès que la batterie est entièrement rechargée. L'appareil met automatiquement fin au processus de charge pour protéger la batterie contre la surcharge. Veuillez débrancher l'appareil de la source d'alimentation dès que le chargement est terminé.

Indicateur du niveau de charge

Un indicateur LED intégré vous informe sur l'état de charge de votre appareil. Il s'allume pendant le vapotage dans la couleur correspondant au niveau de charge. Le niveau de charge est affiché dans les étapes suivantes :

Indicateur LED	Niveau de charge
Vert	100 – 60 %
Bleu	59% – 30%
Rouge	moins de 29%

Informations concernant la puissance et la durée de vie de la batterie

Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une durée prolongée, sa puissance baisse de 5% à 10% au bout de 3 mois, de 15% à 20% au bout de 6 mois et de 25% à 30% au bout d'un an, conformément aux normes industrielles. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui garantir une longue durée de vie.

Conseils de nettoyage


Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Allumage et extinction (On/Off) / Vapotage

L'appareil est activé en tirant sur l'embout buccal. Inhaler la vapeur lentement et continuellement par l'embout buccal.

Remplissage du liquide

1. Séparez la cartouche/cartouche pod de votre e-cigarette en la tirant doucement vers l'extérieur et ouvrez l'orifice de remplissage en tirant sur l'opercule en silicone.
2. Remplissez le réservoir de la cartouche/cartouche pod à environ 80% avec du liquide.
3. Refermez l'opercule en silicone en vous assurant qu'il n'y ait pas de fuite.
4. Assemblez de nouveau tous les éléments ensemble.

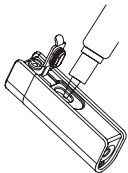

Caractéristiques techniques de la cigarette électronique Exceed Grip

Capacité de la batterie	420 mAh
Puissance	13 Watts
Résistance de la cartouche pod	0,5 Ohm 1,2 Ohms
Plage de résistance	0,3 - 3,0 Ohms
Courant de charge	DC 5V
Volume du réservoir	1,3 ml
Dimensions	71 mm x 39 mm x 10 mm



Dimension de l'ouverture de liquide

Protection 10 secondes

Si vous inhalez de la vapeur pendant plus de 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement. L'indicateur LED clignote 10 fois.

Protection contre les court-circuits

Si un court-circuit est détecté avant de vapoter, l'indicateur LED clignote cinq fois. Si un court-circuit est détecté pendant que vous vapotez, il clignote trois fois. L'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez remplacer le cartouche pod par une nouvelle.

Protection contre les décharges profondes

Si la tension de charge de la batterie intégrée tombe en dessous de 3,3 volts, l'indicateur LED clignote cinq fois. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton d'allumage, le voyant LED clignote 40 fois et l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez alors recharger l'appareil.

Protection contre une résistance trop élevée ou trop faible

Si l'appareil détecte une résistance de plus de 3,0 ohms, l'indicateur LED clignote lentement dix fois. Si la résistance est inférieure à 0,3 ohm, il clignote trois fois rapidement.

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés, échangés ou remboursés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les résistances sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes:

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation selon votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature qui soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil. S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit: contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | Allemagne

Téléphone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com



InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c

22765 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech[®]