



RUNABOUT

Bedienungsanleitung

INNOCIGS RUNABOUT – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen.....	02
Lieferumfang	07
Aufbau des Geräts.....	08
Inbetriebnahme des Geräts	09
Eckdaten & Leistungsmerkmale.....	14
Fehlermeldungen & Schutzfunktionen	15
Garantieleistungen & Reparaturen	17
Garantie & Service.....	19
Kontakt.....	20

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS RUNABOUT – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Pod-System verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte tauschen Sie Ihr Pod-System durch ein neues aus und befüllen Sie es mit frischem Liquid, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Pod-Systemen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.



INNOCIGS RUNABOUT – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltenen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. $< 1 \text{ Ohm}$) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt des InnoCigs RunAbout Sets

1x RunAbout Akku

2x RunAbout Pod mit integriertem Head 1,2 Ohm | MTL

1x Ersatzteil-Set


1x Micro-USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung



INNOCIGS RUNABOUT – AUFBAU DES GERÄTS

Aufbau der RunAbout E-Zigarette

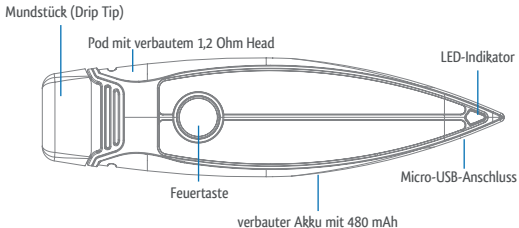

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Füllen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt Liquid in den Pod und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Pod nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Pod-Systemen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

Aufladen des Akkus

Sie können den Akku via Micro-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Während des Ladevorgangs leuchtet der LED-Indikator. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt er. Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladestandsanzeige

Ein integrierter LED-Indikator informiert Sie über den Ladezustand Ihres Geräts. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät einmal kurz die Feuertaste, um den Ladestand zu überprüfen. Der Ladezustand wird Ihnen in den folgenden Stufen angezeigt:

LED-Anzeige	Ladestand
leuchtet durchgehend	Akku vollständig geladen bzw. hoher Ladestand
blinkt langsam	mittlerer Ladestand
blinkt schnell	Akkuladung gering. Bitte laden Sie Ihr Gerät auf!

Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Einstellung des LED-Indikators

Um Einstellungen bezüglich des LED-Indikators vorzunehmen, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Feuertaste drei Mal schnell hintereinander. Der LED-Indikator leuchtet. Drücken Sie die Feuertaste jeweils einmal, um zwischen den Farben rot, gelb, grün, blau, indigo, weiss oder lila zu wechseln. Drücken Sie nach Aufleuchten der Farbe lila die Feuertaste ein weiteres Mal, um den LED-Indikator zu deaktivieren.

Einfüllen des Liquids

1. Entnehmen Sie das Pod-System Ihrer E-Zigarette, indem Sie es vorsichtig nach oben ziehen. Halten Sie es so, dass Sie auf die sich an der Seite befindliche Silikonlasche schauen und öffnen Sie diese.
2. Befüllen Sie den Pod über die Einfüllöffnung zu ca. 80% mit Liquid. Verschließen Sie die Silikonlasche wieder. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
3. Verbinden Sie alle Teile wieder miteinander.



Eckdaten der RunAbout E-Zigarette

Ausgabemodus	Constant Voltage
Akkukapazität	480 mAh
Ausgangsspannung	3,7 V
Ausgangsleistung	8 – 14 W
Ladestrom	DC 5V
Widerstand der Wicklung	1,2 Ohm
Tankvolumen	2 ml
Maße	117 mm x 30,5 mm x 15,5 mm



Abmaß der
Liquidtank-Öffnung

Über 15 Sek.-Schutz

Wenn Sie länger als 15 Sekunden Dampf inhalieren, schaltet sich die Leistungsabgabe automatisch ab. Der LED-Indikator blinkt drei Mal.

Kurzschluss-Schutz

Wird vor dem Dampfen ein Kurzschluss erkannt, blinkt der LED-Indikator fünf Mal; wird während des Dampfens ein Kurzschluss erkannt blinkt er drei Mal. Die Stromabgabe schaltet sich automatisch ab. Bitte ersetzen Sie das Pod-System durch einen neues.

Tiefentladungsschutz

Sinkt die Ladespannung des eingebauten Akkus unter 1,8 Volt, so blinkt der LED-Indikator fünf Mal. Wird die Feuertaste ein weiteres Mal gedrückt, so blinkt der LED-Indikator 40 Mal und das Gerät gibt keine Spannung mehr ab, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen. Bitte laden Sie das Gerät auf.

Schutz vor Überladung

Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.

Schutz vor zu hohen/niedrigen Widerständen

Detektiert das Gerät einen Ausgangswiderstand von über 3,5 Ohm, so blinkt der LED-Indikator zehn Mal langsam. Liegt der Ausgangswiderstand unter 0,2 Ohm, blinkt er dreimal schnell. Bitte verwenden Sie ein intaktes, zur Nutzung mit Ihrem Gerät vorgesehenes Pod-System!

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c

22765 Hamburg | DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c
22765 Hamburg | DEUTSCHLAND

E-Mail: service@innocigs.com
Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0
Web: www.innocigs.com

Produziert für InnoCigs durch  Joyetech[™] | Made in China