



Easy 3

Bedienungsanleitung



SC EASY 3 – E-ZIGARETTE MIT 350 MAH UND VORBEFÜLLTEM CAP MIT 2 ML LIQUID

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SC – eine Marke von InnoCigs – entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Geräts zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller gewährleistet keinen Service und/oder Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

SC EASY 3 – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang	08
Aufbau des Geräts	09
Bedienung des Geräts.....	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale	12
Schutzfunktionen.....	13
Gewährleistung & Service	14
Kontakt.....	15

SC EASY 3 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

SC EASY 3 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Liquid-Cap verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte tauschen Sie das Liquid-Cap durch ein neues aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

SC EASY 3 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

SC EASY 3 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

SC EASY 3 – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmengen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

SC EASY 3 – LIEFERUMFANG

Inhalt des SC Easy 3 E-Zigaretten Sets


1x Easy 3 Akku mit 350 mAh

1x Easy 3 Cap 1,1 Ohm mit InnoCigs Devils Darling Liquid | MTL

1x Micro-USB-Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

SC EASY 3 – AUFBAU DES GERÄTS

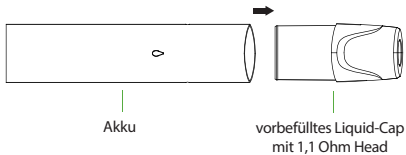

FEELM
inside

FEELM ist eine revolutionäre Verdampfertechnik, die perfekt zu Podsystemen passt. Diese Technologie ist der wissenschaftliche Durchbruch nach klassischen Materialien. Keine Watte, keine Wicklung: FEELM kombiniert einen Spezial Keramik-Würfel mit einer integrierten, ultra-dünnen Metallschicht. Beim Erhitzen sorgt die vergrößerte Metalloberfläche für eine stets passende dichte Dampfmenge, die jeden Zug angenehmer macht. Damit überzeugt FEELM Vaping-Enthusiasten.

SC EASY 3 – BEDIENUNG DES GERÄTS

Bedienungshinweise

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie das mit Liquid vorbefüllte Cap über die magnetischen Kontakte mit dem Akku, sofern dies noch nicht der Fall sein sollte. Setzen Sie ein neues Cap ein, wenn das alte verbraucht ist.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Gerät aktivieren/Dampfen

Sobald Sie am Mundstück ziehen, um den Dampf Ihrer E-Zigarette zu inhalieren, wird das Gerät aktiviert. Überschreitet die Zuglänge einen Intervall von 5 Sekunden, stoppt das Gerät die Stromabgabe automatisch.

SC EASY 3 – BEDIENUNG DES GERÄTS

Aufladen der Batterie

Sie können das Gerät per Micro-USB-Kabel über einen PC oder einen geeigneten Steckdosenadapter (1A) aufladen.

Hinweis zur Akku-Leistung und -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industrie-standards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Cap wechseln

Entfernen Sie das Cap durch leichtes Ziehen vom Akku und ersetzen Sie es durch ein neues vorbefülltes Cap, sobald das Liquid aufgebraucht ist oder Sie einen verfälschten Geschmack wahrnehmen.

SC EASY 3 – ECKDATEN & LEISTUNGSMERKMALE

SC Easy 3 E-Zigarette Eckdaten

Akkukapazität	350 mAh
Ausgangsleistung	6,5 Watt
Ausgangsspannung	2,2 – 3,2 Volt
Ladestrom	5 V/1 A
Tankvolumen	2 ml (ca. 150 Züge)
Widerstand	1,1 Ohm

Höhe	108,6 mm
Breite	20,45 mm
Tiefe	12 mm

Inhaltsstoffe des Liquids

InnoCigs Devils Darling:

Glycerin (60% VG), Propylenglycol (30% PG),
Wasser (10%), Nikotin, Aroma

Nikotingehalt: je nach Variante 9 mg/ml oder 18 mg/ml

Schutzfunktionen

- Automatische Abschaltung nach 5 Sekunden
- Kurzschlusschutz
- Überstromschutz
- Überladungsschutz
- Schutz vor Tiefentladung

Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie das Gerät in keinem Fall in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit SC Produkten, die zur Verwendung mit dem Gerät als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

SC – KONTAKT

SC Kontakt

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c

22765 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Barnerstraße 14c | 22765 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com

Telefon: +49 (0) 40 228 672 90

Web: www.innocigs.com

www.innocigs.com | Made in China